



SAMSUNG

User Manual

PL100/PL101

Ovo korisničko uputstvo obuhvata detaljna uputstva za korišćenje ovog fotoaparata. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo.

 ***Kliknite na temu***

Uobičajena pitanja

Brze reference

Sadržaj

Osnovne funkcije

Proširene funkcije

Opcije snimanja

Reprodukcija/uređivanje

Dodaci

Indeks

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti

Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti i saveta za korišćenje da biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalni učinak fotoaparata.



Upozorenje - situacije u kojima možete da povredite sebe ili druge



Oprez - situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat ili drugu opremu



Napomena - napomene, saveti za upotrebu ili dodatne informacije



Bezbednosna upozorenja

Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova i tečnosti

Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstava ili hemikalija. Nemojte stavljati ili nositi zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale u istoj pregradi kao i fotoaparat ili njegov pribor.

Držite fotoaparat van domašaja male dece i kućnih ljubimaca

Držite fotoaparat i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. Sitni delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se progutaju. Premeštanje delova i pribora takođe može predstavljati fizičku opasnost.

Sprečite oštećenje vida subjekta

Nemojte koristiti blic isuviše blizu (na razdaljini manjoj od 1 m) ljudi ili životinja. Korišćenje blica isuviše blizu očiju subjekta može da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja vida.

Rukujte pažljivo baterijama i punjačima i odlazite ih na adekvatan način

- Koristite isključivo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda ili oštećenja fotoaparata.
- Nikada nemojte odlagati baterije u vatru. Poštujte sve lokalne propise koji se odnose na odlaganje iskorišćenih baterija.
- Nikad nemojte da stavljate baterije ili fotoaparate u ili na uređaje za zagrevanje kao što su mikrotalasne pećnice, rerne ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se previše zagreju.



Mere predostrožnosti

Koristite i čuvajte fotoaparat pažljivo i razumno

- Ne dozvolite da se fotoaparat pokvasi - tečnosti mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke. Oštećenja izazvana vodom možda ne podležu garanciji proizvođača.

- Nemojte izlagati fotoapararat direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama duži vremenski period. Duže izlaganje sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama može da izazove trajna oštećenja unutrašnjih delova fotoapararata.
- Izbegavajte korišćenje i čuvanje fotoapararata u prašnjavim, prljavim, vlažnim ili slabo provetrenim mestima da biste sprečili oštećenja pokretnih i unutrašnjih delova.
- Uklonite baterije iz fotoapararata ako ga odlažete na duži vremenski period. Postavljene baterije mogu vremenom da iscuri ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoapararata.
- Zaštitite fotoapararat od peska i prljavštine kada ga koristite na plaži ili u sličnom okruženju.
- Zaštitite fotoapararat od udaraca, grubog rukovanja i značajnih vibracija da biste izbegli oštećenja.
- Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i postavljate baterije i memorijske kartice. Nasilno povezivanje, nepravilno priključivanje kablova ili nepravilno postavljanje baterija i memorijskih kartica može da ošteti priključke, konektore i drugi pribor.
- Nemojte ubacivati strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili pristupnu tačku fotoapararata. Šteta izazvana nepravilnim korišćenjem možda neće biti pokrivena garancijom.

Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija ili memorijskih kartica izuzetno niskim ili visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 40° C/104° F). Ekstremne temperature mogu da smanje kapacitet punjenja baterija i mogu da izazovu greške u radu memorijskih kartica.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može da napravi vezu između + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Ne dozvolite da memorijske kartice dođu u kontakt sa tečnošću, prljavštinom ili stranim supstancama. Ako se memorijska kartica isprlja, očistite je mekanom krpom pre nego što je stavite u fotoapararat.
- Isključite fotoapararat kada stavljate ili uklanjate memorijsku karticu.
- Nemojte savijati, ispuštati ili izlagati memorijske kartice udarcima ili pritisku.
- Nemojte koristiti memorijske kartice koje su formatirane pomoću drugih fotoapararata ili računara. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u svom fotoapararatu.
- Nikad nemojte koristiti oštećen punjač, bateriju ili memorijsku karticu.

Koristite isključivo pribor koji je odobrio Samsung

Korišćenje neodgovarajućeg pribora može da ošteti fotoaparat, izazove povredu ili poništi garanciju.

Zaštitite objektiv fotoaparata

- Ne izlažite objektiv direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može da promeni boju senzora slike ili uzrokuje njegov nepravilan rad.
- Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Obrišite objektiv mekanom, čistom krpom za suvo čišćenje.



Važne informacije o korišćenju

Dozvolite samo kvalifikovanom osoblju da popravlja fotoaparat

Ne dozvolite osoblju koje nije kvalifikovano da popravlja fotoaparat i ne pokušavajte sami da ga popravite. Sva šteta nastala nekvalifikovanim popravljanjem nije pokrivena garancijom.

Osigurajte maksimalno trajanje baterije i punjača

- Prekomerno punjenje baterija može da skрати životni vek baterije. Kada se punjenje dovrši, isključite kabl iz fotoaparata.
- Vremenom, neiskorišćene baterije će se isprazniti i moraju ponovo da se napune pre upotrebe.
- Isključite punjače iz struje kada se ne koriste.
- Koristite baterije samo u svrhu za koju su namenjene.

Budite oprezni kada koristite fotoaparat u vlažnim uslovima

Kada fotoaparat pređe iz hladnog okruženja u toplo i vlažno okruženje, može da se formira kondenzacija na osetljivom strujnom kolu ili memorijskoj kartici. U toj situaciji, sačekajte bar 1 sat pre nego što upotrebite fotoaparat dok sva vlaga ne ispari.

Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak fajlova ili oštećenja nastala usled neispravnog rada ili nepravilnog korišćenja fotoaparata.

Informacije o autorskom pravu

- Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane žigove korporacije Microsoft Corporation.
- Mac predstavlja registrovani žig kompanije Apple Corporation.

- Specifikacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja u slučaju nadogradnje funkcija fotoaparata.
- Za informacije o Licenci softvera sa otvorenim kodom, pogledajte "OpenSourceInfo.pdf" na priloženom CD-ROM-u.

Organizacija korisničkog uputstva

Osnovne funkcije 11

Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.

Proširene funkcije 27

Saznajte kako da snimate fotografije izborom režima i kako da snimate video zapis ili glasovnu belešku.

Opcije snimanja 39

Saznajte koje opcije možete da podesite u režimu snimanja.

Reprodukcija/uređivanje 55

Saznajte kako možete da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da uređujete fotografije ili video zapise. Takođe saznajte kako da povežete fotoaparat sa računarom, štampačem za fotografije ili TV-om.

Dodaci 76

Pogledajte postavke, poruke o grešci, specifikacije i savete za održavanje.

Oznake korišćene u ovom uputstvu

Režim snimanja	Oznaka
Pametani automatski	
Automatski	
Program	
DIS	
Najlepši snimak	
Noćni	
Scena	
Video zapis	

Ikone režima snimanja

Ove ikone označavaju da je funkcija dostupna u odgovarajućim režimima. Režim **SCN** možda ne podržava funkcije za sve scene.

npr.)

Ručno podešavanje ekspozicije (EV) 

U zavisnosti od intenziteta ambijentalne svetlosti, fotografije mogu da budu previše svetle ili previše tamne. U tim slučajevima možete da prilagodite ekspoziciju da biste dobili bolju fotografiju.







Tamnija (-)

Neutralna (0)

Svetlija (+)

Dostupno u režimima Program, DIS i Video zapis

Ikone korišćene u ovom uputstvu

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti
[]	Dugmad fotoaparata; na primer: [Zatvarač] (označava dugme zatvarača)
()	Broj stranice sa povezanim informacijama
→	Redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili radnju; na primer: Izaberite Snimanje → Balans bele (označava izbor opcije Snimanje , a zatim opcije Balans bele).
*	Napomena

Skraćenice korišćene u ovom uputstvu

Skraćenica	Definicija
ACB	Auto Contrast Balance (Automatski balans kontrasta)
AEB	Auto Exposure Bracket (Breketiranje automatske ekspozicije)
AF	Auto Focus (Autofokus)
DIS	Digital Image Stabilisation (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF	Digital Print Order Format (Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje)
EV	Exposure Value (Vrednost ekspozicije)
WB	White Balance (Balans bele boje)

Izrazi korišćeni u ovom uputstvu


Pritiskanje dugmeta zatvarača

- Pritisnite [**Zatvarač**] do pola: pritisnite dugme zatvarača do pola
- Pritisnite [**Zatvarač**]: pritisnite dugme zatvarača do kraja




Objekat, pozadina i kompozicija

- **Objekat**: glavni objekat scene, na primer, čovek, životinja ili mrtva priroda
- **Pozadina**: ono što okružuje objekat
- **Kompozicija**: kombinacija objekta i pozadine

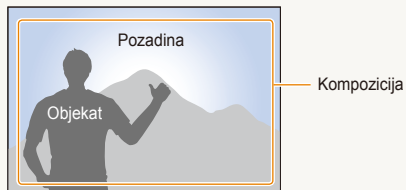


Ekspozicija (Svetlina)

Ekspoziciju određuje količina svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Ekspoziciju možete da menjate pomoću brzine zatvarača, postavke otvora blende i ISO osetljivosti. Fotografije će biti tamnije ili svetlije u zavisnosti od toga kako menjate ekspoziciju.

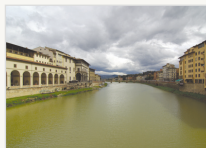



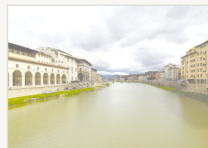










Normalna ekspozicija



Preekspozicioniranje (izuzetno svetlo)

Uobičajena pitanja


Možete da dobijete odgovore na uobičajena pitanja. Jednostavno rešite probleme tako što ćete da podesite opcije snimanja.

	Oči objekta su crvene.	<p>Do toga može da dođe usled refleksije nastale korišćenjem blica fotoaparata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izaberite opciju blica  Efekat crvenih očiju ili  Popravljanje efekta crvenih očiju. (str. 42)• Ako ste već snimili fotografiju, izaberite  Popravljanje efekta crvenih očiju u meniju za uređivanje. (str. 65)
	Na fotografiji se nalaze tačkice prašine.	<p>Čestice prašine koje se nalaze u vazduhu mogu da bu du snimljene na fotografiji kada koristite blic.</p> <ul style="list-style-type: none">• Isključite blic ili izbegavajte snimanje fotografija na prašnjavim mestima.• Podesite opcije ISO brzine. (str. 43)
	Fotografije su zamućene.	<p>Do toga može doći kada snimate fotografije u uslovima slabe osvetljenosti ili kada nepravilno držite fotoaparat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite [Zatvarač] do pola kako biste bili sigurni da je objekat u fokusu. (str. 25)• Koristite režim . (str. 32)
	Fotografije su zamućene kada snimate noću.	<p>Brzina zatvarača se smanjuje zato što fotoaparat pokušava da propusti više svetlosti. Zbog toga možda nećete moći mirno da držite fotoaparat tako da on može da se pomeri.</p> <ul style="list-style-type: none">• Postavite birač režima u položaj . (str. 30)• Uključite blic. (str. 42)• Podesite opcije ISO osetljivosti. (str. 43)• Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
	Objekti su suviše tamni zbog pozadinskog osvetljenja.	<p>Kada izvor svetlosti dopire iza objekta ili kada postoji veliki kontrast između osvetljenih i tamnih oblasti u kadru, objekat može da izgleda kao da je u senci.</p> <ul style="list-style-type: none">• Izbegavajte snimanje kada ste okrenuti ka suncu.• Izaberite  Pozadinsko svetlo u režimu SCN. (str. 29)• Izaberite opciju blica  Doblicavanje. (str. 42)• Podesite ekspoziciju. (str. 49)• Podesite opciju „Auto Contrast Balance“ (ACB, Automatski balans kontrasta). (str. 49)• Izaberite opciju merenja  U tački ako je osvetljeni objekat u centru kadra. (str. 50)

Brze reference




Snimanje ljudi

- SCN režim > Portret ► 29
-  režim ► 31
- Režim autoportreta ► 35
- Režim za snimanje dece ► 36
- Režim za snimanje dve osobe ► 36
- Efekat crvenih očiju, Popravljanje efekta crvenih očiju (da biste sprečili ili uklonili efekat crvenih očiju) ► 42
- Prepoznavanje lica ► 47



Snimanje noću ili u mraku

- SCN režim > Zalazak sunca, Zora, Vatromet ► 29
-  režim ► 30
- Opcije blica ► 42
- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ► 43



Snimanje akcija

- Uzastopno, Snimanje pokreta ► 52



Snimanje teksta, insekata ili cveća

- SCN režim > Izbliza, Tekst ► 29
- Makro, Automatski makro (za snimanje krupnog plana) ► 44
- Balans bele (za promenu tona boje) ► 50



Podešavanje ekspozicije (svetlina)

- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ► 43
- EV (za podešavanje ekspozicije) ► 49
- ACB (za izjednačavanje osvetljenosti subjekta kod svetlih pozadina) ► 49
- Merenje ► 50
- AEB (za snimanje tri fotografije sa istom scenom i različitim ekspozicijama) ► 52



Primena drugačijeg efekta

- Stilovi fotografija (za primenu tonova) ► 53
- Podešavanje slike (za podešavanje zasićenosti, izoštrivosti ili kontrasta) ► 54



Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata

-  režim ► 32

- Pregledanje fajlova po kategorijama u okviru funkcije slaganja slika u album ► 57
- Brisanje svih fajlova na memorijskoj kartici ► 59
- Prikazivanje fajlova u projekciji slajdova ► 60
- Pregledanje fajlova na TV-u ► 67
- Povezivanje fotoaparata sa računarom ► 68
- Podešavanje zvuka i jačine zvuka ► 78
- Promena jezika ekrana ► 78
- Podešavanje svetline ekrana ► 78
- Podešavanje datuma i vremena ► 79
- Formatiranje memorijske kartice ► 79
- Rešavanje problema ► 88

Sadržaj

Osnovne funkcije	11
Raspakivanje	12
Izgled fotoaparata	13
Stavljanje baterije i memorijske kartice	15
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata	16
Punjenje baterije	16
Uključivanje fotoaparata	16
Prvo uključivanje i podešavanje	17
Upoznavanje sa ikonama	18
Biranje opcija	19
Podešavanje ekrana i zvuka	21
Promena tipa ekrana	21
Podešavanje zvuka	21
Snimanje fotografija	22
Uključivanje prednjeg ekrana	23
Zumiranje	23
Saveti za dobijanje jasnije slike	25
Proširene funkcije	27
Režimi snimanja	28
Korišćenje inteligentnog automatskog režima	28
Korišćenje režima scene	29
Korišćenje vodilja za kadriranje	30
Korišćenje režima noćnog snimanja	30
Korišćenje režima retuširanja portreta	31
Korišćenje režima DIS	32
Korišćenje programskog režima	33
Snimanje video zapisa	33

Fotografisanje uz korišćenje prednjeg ekrana	35
Korišćenje režima autoportreta	35
Korišćenje režima snimanja dve osobe	36
Korišćenje režima za fotografisanje dece	36
Snimanje video zapisa uz korišćenje prednjeg ekrana	37
Snimanje glasovnih beleški	38
Snimanje glasovne beleške	38
Dodavanje glasovne beleške fotografiji	38
Opcije snimanja	39
Biranje rezolucije i kvaliteta	40
Biranje rezolucije	40
Biranje kvaliteta slike	40
Korišćenje tajmera	41
Snimanje u mraku	42
Sprečavanje efekta crvenih očiju	42
Korišćenje blica	42
Podešavanje ISO osetljivosti	43
Promena fokusa fotoaparata	44
Korišćenje makrofotografije	44
Korišćenje autofokusa	44
Korišćenje autofokusa sa praćenjem	45
Podešavanje oblasti fokusa	46
Korišćenje funkcije otkrivanja lica	47
Otkrivanje lica	47
Snimanje osmeha	48
Otkrivanje treptanja	48

Podešavanje svetline i boje	49	Instaliranje programa Intelli-studio	68
Ručno podešavanje ekspozicije (EV)	49	Prebacivanje fajlova pomoću programa Intelli-studio	71
Kompensacija pozadinskog svetla (ACB)	49	Prebacivanje fajlova – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska	72
Promena opcije merenja	50	Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)	73
Biranje izvora svetlosti (Balans bele boje)	50	Prebacivanje fajlova na računar (za Mac)	74
Korišćenje režima kontinualnog snimanja	52	Štampanje fotografija preko štampača za fotografije (PictBridge)	75
Poboljšanje fotografija	53		
Primena stilova fotografija	53		
Prilagođavanje fotografija	54		
Reprodukcija/uređivanje	55	Dodaci	76
Reprodukcija	56	Meni sa postavkama fotoaparata	77
Pokretanje režima reprodukcije	56	Pristup meniju sa postavkama	77
Pregledanje fotografija	59	Zvuk	78
Reprodukcija video zapisa	61	Prikaz	78
Reprodukcija glasovnih beleški	62	Postavke	79
Uređivanje fotografije	63	Poruke o grešci	82
Promena veličina fotografija	63	Održavanje fotoaparata	83
Rotiranje fotografije	63	Čišćenje fotoaparata	83
Primena stilova fotografija	64	O memorijskim karticama	84
Rešavanje problema u vezi sa ekspozicijom	65	O bateriji	85
Kreiranje slika za štampanje (DPOF)	66	Pre nego što kontaktirate servisni centar	88
Pregledanje fajlova na TV-u	67	Specifikacije fotoaparata	91
Prebacivanje fajlova na računar (za Windows)	68	Indeks	96


Osnovne funkcije

Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.

Raspakivanje	12
Izgled fotoaparata	13
Stavljanje baterije i memorijske kartice	15
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata	16
Punjenje baterije	16
Uključivanje fotoaparata	16
Prvo uključivanje i podešavanje	17
Upoznavanje sa ikonama	18
Biranje opcija	19
Podešavanje ekrana i zvuka	21
Promena tipa ekrana	21
Podešavanje zvuka	21
Snimanje fotografija	22
Uključivanje prednjeg ekrana	23
Zumiranje	23
Saveti za dobijanje jasnije slike	25

Raspakivanje


Proverite da li se u pakovanju nalaze navedene stavke.



Fotoaparat



AC adapter/USB kabl




Punjiva baterija



Traka



CD-ROM sa softverom
(sadrži korisničko uputstvo)



Uputstvo za brzi početak




Ilustracije mogu da se razlikuju od samih stavki.


Opcionalni pribor



Torbica za fotoaparat



Memorijske kartice





A/V kabl



Punjač baterije


Izgled fotoaparata

Upoznajte se sa delovima fotoaparata i njihovim funkcijama pre upotrebe.

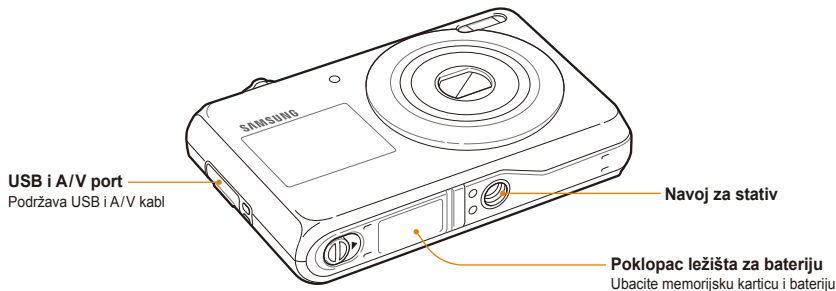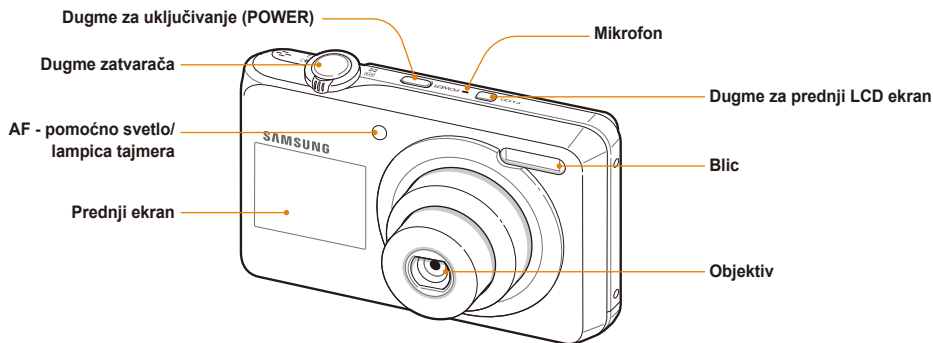


Statusna lampica

- **Treptanje:** Kada se čuva fotografija ili video zapis, kada računar ili štampač čita podatke ili kad se izgubi fokus
- **Mirovanje:** Pri povezivanju sa računarom ili kada je u fokusu

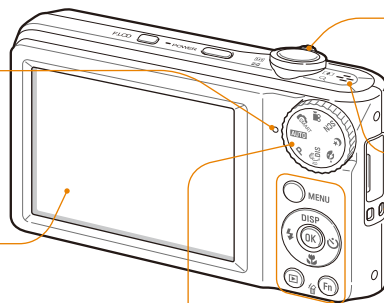Glavni ekran**Dugme za zum**

- Uvećavanje ili umanjivanje u režimu snimanja
- Zumirajte deo fotografije ili pregledajte fajlove u vidu sličica u režimu reprodukcije
- Podešavanje jačine zvuka u režimu reprodukcije

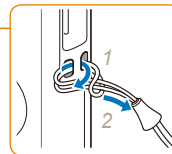
Zvučnik**Birač režima**

Ikona	Režim	Opis
	Pametani automatski	Snimate fotografiju tako što ćete dozvoliti fotoaparatu da izabere odgovarajuću scenu
AUTO	Automatski	Brzo i jednostavno snimanje fotografija sa minimalnim podešavanjima
P	Program	Snimanje fotografija sa podešavanjem opcija
	DIS	Snimate fotografiju koristeći opcije za umanjivanje efekta pomeranja fotoaparata
	Najlepši snimak	Fotografišite nekoga pomoću opcija za skrivanje nedostataka na licu
	Noćni	Snimate fotografiju koristeći opcije za noćno fotografisanje
SCN	Scena	Snimate fotografiju pomoću unapred podešenih opcija za određenu scenu
	Video zapis	Snimate video zapis


Dugme	Opis
MENU	Opcije pristupa ili meniji
Navigacija	U režimu snimanja Pri podešavanju
	DISP Promena opcije ekrana Pomeranje nagore
	Promena opcije makrofotografisanja Pomeranje nadole
	Promena opcije blica Pomeranje nalevo
OK	Promena opcije tajmera Pomeranje nadesno
	Potvrđivanje označene opcije ili menija
Reprodukcija	Pristupanje režimu reprodukcije
Funkcija	<ul style="list-style-type: none"> • Pristupanje opcijama u režimu snimanja • Brisanje fajlova u režimu reprodukcije

Stavljanje baterije i memorijske kartice



Saznajte kako da u fotoaparata stavite bateriju i opcionalnu memorijsku karticu.

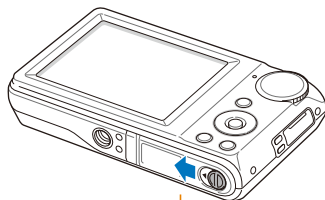


Stavite memorijsku karticu tako da kontaktne površine zlatne boje budu okrenute nagore.

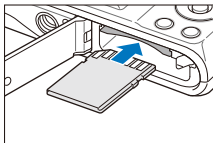


Stavite bateriju tako da logotip Samsung bude okrenut nagore.

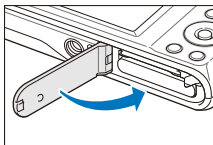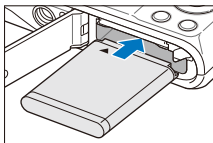

Uklanjanje baterije i memorijske kartice

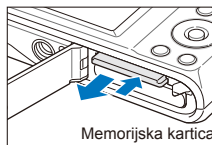

Memorijska kartica

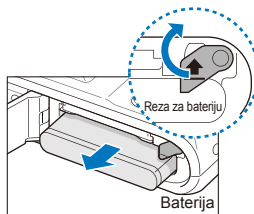

Reza za bateriju

Baterija

Polako pritisnite karticu sve dok se ne oslobodi iz ležišta, a zatim je izvucite.

Pomerite rezu nagore da biste oslobodili bateriju.




Dok ne stavite memorijsku karticu, kao uređaj za privremeno skladištenje možete da koristite internu memoriju. Ubacite memorijsku karticu kako biste sačuvali dodatne fotografije i video zapise.

Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata

Punjenje baterije

Obavezno napunite bateriju pre upotrebe fotoaparata. Povežite USB kabl sa AC adapterom, a zatim onaj kraj kabla na kom se nalazi lampica indikatora priključite u fotoaparat.

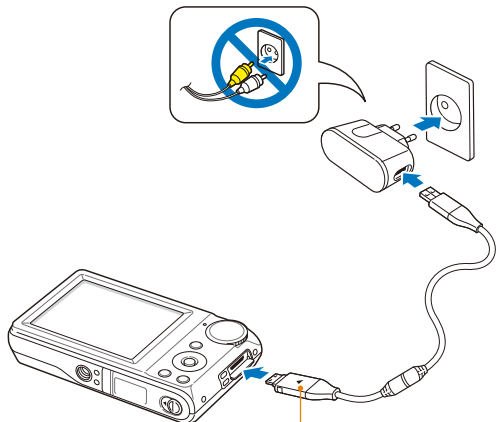


Lampica indikatora

- **Crveno:** Punjenje je u toku
- **Zeleno:** Napunjena u potpunosti

Uključivanje fotoaparata


Pritisnite **[POWER]** da biste uključili ili isključili fotoaparat.

- Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno konfigurisanje. (str. 17)

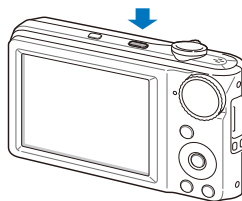

Uključivanje fotoaparata u režimu reprodukcije

Pritisnite **[Q]**. Fotoaparat se uključuje i odmah pristupa režimu reprodukcije.

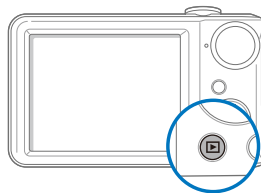

Ako ste uključili fotoaparat tako što ste pritisnuli i zadržali **[Q]** oko 5 sekundi, on neće ispuštati zvuke fotoaparata.


Prvo uključivanje i podešavanje

Prikazaće se ekran za početno konfigurisanje koji vam omogućava da podesite osnovne postavke fotoaparata.

1 Pritisnite [POWER].

- Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno konfigurisanje.

2 Pritisnite [🕒] da biste izabrali opciju **Language**, a zatim pritisnite [🕒] ili [OK].

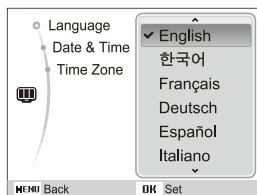


3 Pritisnite [DISP] ili [🌸] da biste izabrali jezik, a zatim pritisnite [OK].

4 Pritisnite [DISP] ili [🌸] da biste izabrali opciju **Time Zone** (Vremenska zona) a zatim pritisnite [🕒] ili [OK].


5 Pritisnite [⚡] ili [🕒] da biste izabrali vremensku zonu, a zatim pritisnite [OK].

- Da biste postavili letnje/zimsko računanje vremena, pritisnite [DISP].

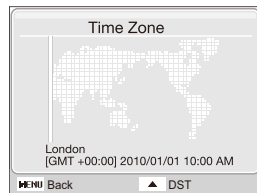

6 Pritisnit [DISP] ili [🌸] da biste izabrali opciju **Date & Time** (Datum i vreme) a zatim pritisnite [🕒] ili [OK].


7 Pritisnite [⚡] ili [🕒] da biste izabrali stavku.

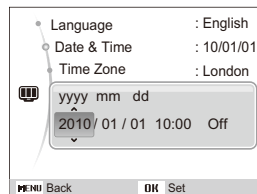

8 Pritisnite [DISP] ili [🌸] da biste postavili datum i vreme ili da biste izabrali format datuma, a zatim pritisnite [OK].

Upoznavanje sa ikonama

Prikazane ikone će se promeniti u skladu sa režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite.

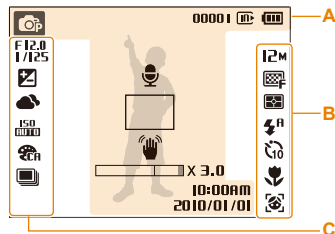

A. Informacije

Ikona	Opis
	Izabrani režim snimanja
00001	Dostupan broj fotografija
00:00:20	Dostupno vreme snimanja
	Interna memorija
	Memorijska kartica je ubačena
	<ul style="list-style-type: none"> : Napunjena u potpunosti : Delimično napunjena (Crvena) : Potrebno je punjenje
	Glasovna beleška

Ikona	Opis
	Kadar autofokusa
	Efekat pomeranja fotoaparata
	Opseg zumiranja
10:00 AM 2010/01/01	Trenutni datum i vreme

B. Ikone na desnoj strani

Ikona	Opis
12M	Rezolucija fotografije
640	Rezolucija video zapisa
30	Brzina prikazivanja kadrova
	Kvalitet fotografije
	Opcija merenja
	Opcija blica
	Opcija tajmera
	Opcija autofokusa
	Otkrivanje lica
	Isključivanje zvuka

C. Ikone na levoj strani

Ikona	Opis
F12.0 1/125	Brzina otvora blende i zatvarača
LT	Duga ekspozicija
	Vrednost ekspozicije
	Balans bele boje
	Ton lica
	Retuširanje lica
	ISO osetljivost
	Foto-stil
	Podešavanje slike (kontrast, izoštenost, zasićenost)
	Tip kontinualnog snimanja


Biranje opcija

Možete da izaberete opcije tako što ćete pritisnuti **[MENU]** i koristiti dugmad za navigaciju (**[DISP]**, **[↶]**, **[↷]**, **[↻]**).



Takođe možete da izaberete opcije snimanja tako što ćete pritisnuti **[Fn]**, ali neke opcije nisu dostupne.

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Koristite dugmad za navigaciju da biste došli do opcije ili menija.
 - Da biste se pomerili nalevo ili nadesno, pritisnite **[↶]** ili **[↷]**.
 - Da biste se pomerili nagore ili nadole, pritisnite **[DISP]** ili **[↶]**.

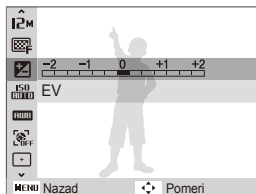

- 3 Pritisnite **[OK]** da biste potvrdili označenu opciju ili meni.

Povratak na prethodni meni

Pritisnite **[MENU]** ponovo da biste se vratili na prethodni meni.



Pritisnite **[Zatvarač]** da biste se vratili na režim snimanja.

Npr. Biranje opcije balansa bele boje u režimu P

- 1 Postavite birač režima u položaj **P**.




- 2 Pritisnite **[MENU]**.



- 3 Pritisnite **[DISP]** ili da biste došli do stavke **Snimanje**, a zatim pritisnite ili **[OK]**.

- 4 Pritisnite **[DISP]** ili da biste došli do stavke **Balans bele**, a zatim pritisnite ili **[OK]**.

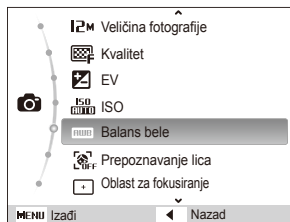

- 5 Pritisnite ili da biste došli do opcije za balans bele boje.



- 6 Pritisnite **[OK]**.


Podešavanje ekrana i zvuka

Saznajte kako da promenite osnovne postavke ekrana i zvuka u skladu sa željenim opcijama.

Promena tipa ekrana

Izaberite stil ekrana za režim snimanja ili režim reprodukcije.

Pritisnite **[DISP]** više puta da biste promenili tip ekrana.

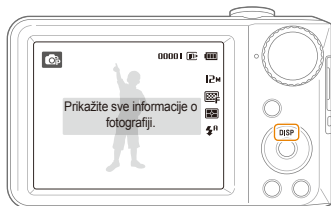

Režim	Opis
Snimanja	<ul style="list-style-type: none">• Prikaz svih informacija o snimanju• Sakrivanje informacija o snimanju, osim broja fotografija koje su na raspolaganju (ili vremena snimanja koje je na raspolaganju) i ikone baterije
Reprodukcije	<ul style="list-style-type: none">• Prikaz svih informacija o trenutnoj fotografiji• Sakrivanje informacija o trenutnoj fotografiji• Prikaz informacija o trenutnom fajlu, izuzev postavki snimanja i datuma snimanja

Podešavanje zvuka

Podesite da li će fotoaparat emitovati određeni zvuk kada koristite fotoaparat.

- 1 U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Zvuk** → **Zvučni signal** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
Isključeno	Fotoaparat neće emitovati nikakav zvuk.
1/2/3	Fotoaparat emituje zvukove.


Snimanje fotografija

Naučite osnovne korake za jednostavno i brzo snimanje u automatskom režimu.


- 1 Postavite birač režima u položaj **AUTO**.



- 2 Poravnajte objekat u kadru.

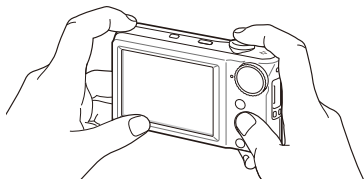

- 3 Pritisnite **[Zatvarač]** do pola da biste izoštrili.
- Pojaviće se zeleni okvir oko fokusiranog objekta.

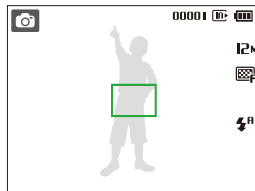

- 4 Pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimili fotografiju.




Pogledajte stranicu 25 za savete kako da dobijete jasnije slike.

Uključivanje prednjeg ekrana

Prednji ekran će vam pomoći da snimate autoportrete i fotografije dece. Sa prednjim ekranom možete da koristite i režim snimanja dve osobe. (str. 35)

Pritisnite **[Front LCD]** da biste uključili prednji ekran.

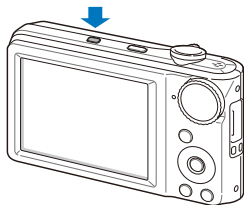


- Kada podesite opcije tajmera, prednji ekran će ostati aktivan. (str. 41)
- Kada uključite prednji ekran, ikone na glavnom ekranu se možda neće prikazati i glavni ekran će se možda zamućiti.
- Ako koristite fotoaparat pri jakom osvetljenju ili jakom suncu, možda nećete moći jasno da vidite prednji ekran.

Zumiranje

Možete da snimate krupni plan koristeći zum. Fotoaparat ima 3X optički zum i 3X digitalni zum. Ako koristite oba, možete prikaz da uvećate i do 9 puta.

Okrenite **[Zum]** nadesno da biste uvećali prikaz objekta. Okrenite **[Zum]** nalevo da biste umanjili prikaz.

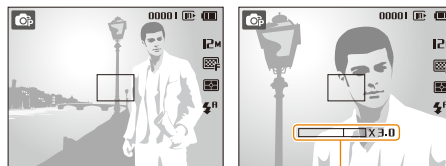

Opseg zumiranja


Umanjivanje



Uvećavanje

Digitalni zum

Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu digitalnog zuma, onda fotoaparat koristi digitalni zum. Kada koristite digitalni zum, kvalitet fotografije može biti lošiji.

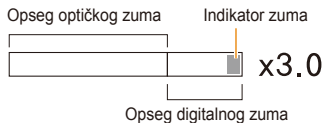


- Digitalni zum nije dostupan kada se koriste režimi SMART, DIS, i SCN (u nekim scenama), i i kada se koristi sa opcijom **Prepoznavanje lica**.

- Možda će biti potrebno više vremena da se sačuva fotografija kada koristite digitalni zum.

Saveti za dobijanje jasnije slike




Pravilno držanje fotoaparata

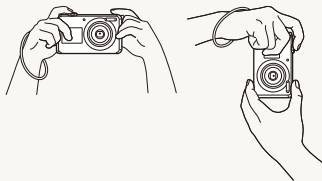


Uverite se da ništa ne blokira objektiv.



Pritiskanje dugmeta zatvarača do pola

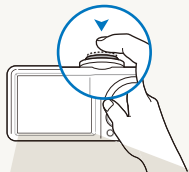

Pritisnite **[Zatvarač]** do pola i prilagodite fokus. Fokus i ekspozicija će biti prilagođeni automatski.

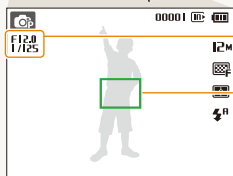

Vrednost otvora blende ili brzina zatvarača se podešavaju automatski.

Kadar fokusa

- Pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimili fotografiju ako je okvir zelene boje.
- Promenite kadar i pritisnite **[Zatvarač]** ponovo do pola ako je okvir crvene boje.




Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata



Izaberite režim **☞** da biste digitalno umanjili efekat pomeranja fotoaparata. (str. 32)



Kada je prikazano

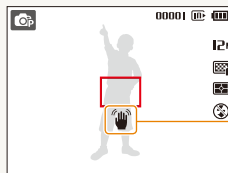

Efekat pomeranja fotoaparata

Kada snimate u mraku, izbegavajte opciju blica **Spora sinhronizacija** ili **Isključeno**. Blenda ostaje duže otvorena tako da je teže držati fotoaparat bez pomeranja.

- Korišćenje stativa ili biranje opcije blica **Doblicavanje**. (str. 42)
- Podešavanje ISO osetljivosti. (str. 43)



Sprečavanje objekta da izađe iz fokusa



Teško je postaviti objekat u fokus u sledećim situacijama:

- ako je mali kontrast između objekta i pozadine
(Ako je boja odeće koju nosi subjekat slična boji pozadine)
- ako je izvor svetlosti iza objekta previše svetao
- ako objekat svetli
- ako u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
- ako objekat nije postavljen u centar kadra



Koristite zaključavanje fokusa

Pritisnite **[Zatvarač]** do pola da biste izoštrili. Kada je objekat u fokusu, možete da promenite poziciju kadra da biste promenili kompoziciju. Kada ste spremni, pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimili fotografiju.

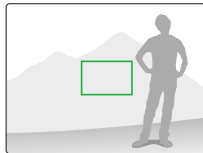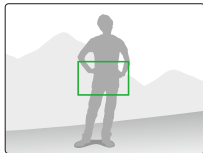


- Kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja



Uključite blic.
(str. 42)

- Kada se objekti brzo pomeraju

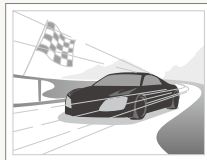

Koristite režim
kontinualnog snimanja
ili funkciju snimanja u
pokretu. (str. 52)

Proširene funkcije

Saznajte kako da snimate fotografije izborom režima i kako da snimate video zapis ili glasovnu belešku.

Režimi snimanja	28
Korišćenje inteligentnog automatskog režima	28
Korišćenje režima scene	29
Korišćenje vodilja za kadriranje	30
Korišćenje režima noćnog snimanja	30
Korišćenje režima retuširanja portreta	31
Korišćenje režima DIS	32
Korišćenje programskog režima	33
Snimanje video zapisa	33
Fotografisanje uz korišćenje prednjeg ekrana	35
Korišćenje režima autoportreta	35
Korišćenje režima snimanja dve osobe	36
Korišćenje režima za fotografisanje dece	36
Snimanje video zapisa uz korišćenje prednjeg ekrana	37
Snimanje glasovnih beleški	38
Snimanje glasovne beleške	38
Dodavanje glasovne beleške fotografiji	38

Režimi snimanja

Snimate fotografije ili video zapise tako što ćete izabrati najbolje režime snimanja za date uslove.


Korišćenje inteligentnog automatskog režima




Kada je u ovom režimu, fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke u zavisnosti od tipa scene. To će vam pomoći ukoliko dobro ne poznajete postavke fotoaparata za različite scene.

1 Postavite birač režima u položaj  SMART.

2 Poravnajte objekat u kadru.

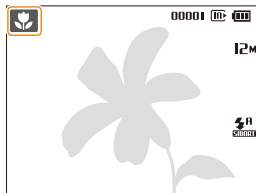- Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajućeg režima se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana.





Ikona	Opis
	Prikazuje se prilikom snimanja pejzaža.
	Prikazuje se prilikom snimanja objekata na svetloj pozadini bele boje.
	Prikazuje se prilikom snimanja pejzaža noću. Ovaj režim je dostupan samo ako je isključen blic.

Ikona	Opis
	Prikazuje se prilikom snimanja noćnih portreta.
	Prikazuje se prilikom snimanja pejzaža pri pozadinskom svetlu.
	Prikazuje se prilikom snimanja portreta pri pozadinskom svetlu.
	Prikazuje se prilikom snimanja portreta.
	Prikazuje se prilikom snimanja objekata u krupnom planu.
	Prikazuje se prilikom snimanja teksta u krupnom planu.
	Prikazuje se prilikom snimanja zalaska sunca.
	Prikazuje se prilikom snimanja vedrog neba.
	Prikazuje se prilikom snimanja oblasti obraslih šumom.
	Prikazuje se prilikom snimanja živopisnih objekata u krupnom planu.
	Prikazuje se prilikom snimanja portreta u krupnom planu.
	Prikazuje se kada fotoaparat i objekat određeno vreme miruju. Ovo je dostupno samo kada se snima u mraku.
	Prikazuje se prilikom snimanja objekata u pokretu.

3 Pritisnite [**Zatvarač**] do pola da biste izoštrili sliku.

4 Pritisnite [**Zatvarač**] da biste snimili fotografiju.




- Ukoliko fotoaparat ne prepoznaje odgovarajući režim scene, pojaviće se  i koristeće se podrazumevane postavke.
- U zavisnosti od položaja objekta ili osvetljenja, može se desiti da fotoaparat ne izabere režim za portret čak i ukoliko prepozna lice.
- Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od objekta, mogu dovesti do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.
- Čak i ukoliko koristite stativ, moguće je da fotoaparat  ne prepozna režim u zavisnosti od kretanja objekta.

Korišćenje režima scene

Snimate fotografiju pomoću unapred podešenih opcija za određenu scenu.

1 Postavite birač režima u položaj **SCN**.

2 Izaberite scenu.

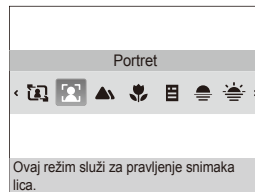

- Da biste izmenili režim scene, pritisnite [**MENU**] i izaberite **Scena** → scena.
- Uputstva za režim Frame Guide potražite u odeljku „Korišćenje vodilja za kadriranje“ na stranici 30.
- Uputstva za noćni režim potražite u odeljku „Korišćenje režima noćnog snimanja“ na stranici 30.


3 Poravnajte objekat u kadru i pritisnite [**Zatvarač**] do pola da biste izoštrili sliku.

4 Pritisnite [**Zatvarač**] da biste snimili fotografiju.

Korišćenje vodilja za kadriranje

Kada želite da vas neko fotografiše, možete da napravite kompoziciju scene pomoću funkcija vodilja za kadriranje. Vodilje za kadriranje će pomoći osobi koja vas fotografiše tako što će se prikazati deo prethodno podešene kompozicije scene.

- 1 Postavite birač režima u položaj **SCN**.
- 2 Izaberite **Vodič za kadrove**.
- 3 Poravnajte objekat u kadru i pritisnite **[Zatvarač]**.
 - Prozirne vodilje će se pojaviti na levoj i desnoj strani kadra.

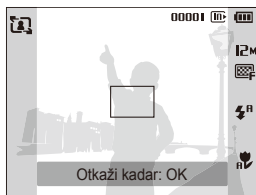

- 4 Zamolite nekoga da snimi fotografiju.
 - Ta osoba mora da poravna objekat u kadru pomoću vodilja, a zatim da pritisne **[Zatvarač]** da bi snimila fotografiju.
- 5 Da biste otkazali korišćenje vodilja, pritisnite **[OK]**.

Korišćenje režima noćnog snimanja

Upotrebite režim noćnog snimanja da biste snimili fotografiju uz korišćenje opcija za noćno fotografisanje. Koristite stativ kako ne bi došlo do podrhtavanja fotoaparata.


- 1 Postavite birač režima u položaj **☾**.
- 2 Kadrirajte objekat i pritisnite **[Zatvarač]** do pola kako biste izoštrili sliku.
- 3 Pritisnite **[Zatvarač]** kako biste snimili fotografiju.

Podešavanje ekspozicije u noćnom režimu

U noćnom režimu možete da snimate blesak svetlosti u vidu zakrivljene linije tako što ćete povećati ekspoziciju. Koristite malu brzinu zatvarača kako bi se produžilo vreme zatvaranja zatvarača. Povećajte vrednost otvora blende da biste sprečili preekspozicioniranje.

- 1 Postavite birač režima u položaj **☾**.
- 2 Pritisnite **[MENU]**.
- 3 Izaberite **Snimanje** → **Dugačka ekspozicija**.

4 Izaberite vrednost otvora blende ili brzinu zatvarača.

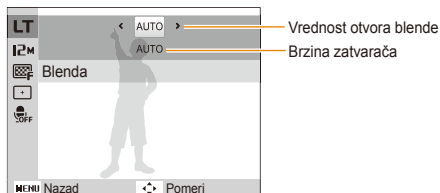

5 Izaberite opciju.

- Ako izaberete **AUTO**, vrednost otvora blende ili brzina zatvarača se automatski podešava.

6 Poravnajte objekat u kadru i pritisnite [**Zatvarač**] do pola da biste izoštrili sliku.


7 Pritisnite [**Zatvarač**] da biste snimili fotografiju.



Koristite stativ da biste sprečili zamućenost fotografija.

Korišćenje režima retuširanja portreta

Fotografišite nekoga pomoću opcija za skrivanje nedostataka na licu.


- 1 Postavite birač režima u položaj .
- 2 Da biste učinili da ten kože izgleda svetlije (samo na licu), pritisnite [**MENU**].
- 3 Izaberite **Snimanje** → **Nijansa lica** → opcija.
 - Izaberite veću vrednost podešavanja kako bi ten kože izgledao svetliji.



- 4 Da biste sakrili nedostatke, pritisnite [**MENU**].

5 Izaberite **Snimanje** → **Doterivanje lica** → opcija.

- Izaberite veću vrednost podešavanja kako biste sakrili veći broj nedostataka.

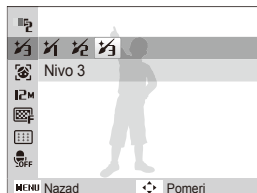

6 Poravnajte objekat u kadru i pritisnite [**Zatvarač**] do pola da biste izoštrili sliku.


7 Pritisnite [**Zatvarač**] da biste snimili fotografiju.




Udaljenost fokusa će biti podešena na **Automatski makro**.

Korišćenje režima DIS

Smanjite pomeranje fotoaparata i sprečite zamućenje fotografija koristeći funkcije za digitalnu stabilizaciju slike.

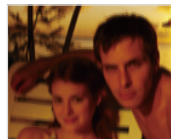

Pre korekcije

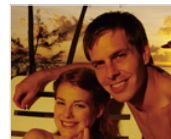

Posle korekcije

- Postavite birač režima u položaj **DIS**.
- Poravnajte objekat u kadru i pritisnite [**Zatvarač**] do pola da biste izoštrili sliku.
- Pritisnite [**Zatvarač**] da biste snimili fotografiju.



- Digitalni zum neće funkcionisati u ovom režimu.
- Ako se objekat brzo kreće, može se desiti da fotografija bude zamućena.

Korišćenje programskog režima

Podesite različite opcije (osim brzine zatvarača i vrednosti otvora blende) u programskom režimu.

- 1 Postavite birač režima u položaj **P**.
- 2 Podesite opcije. (Listu opcija potražite u temi „Opcije snimanja“.)
- 3 Poravnajte objekat u kadru i pritisnite **[Zatvarač]** do pola da biste izoštrili sliku.
- 4 Pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimili fotografiju.

Snimanje video zapisa

Snimate video zapise dužine do 2 sata.

Snimljeni video zapis se čuva kao fajl formata MJPEG.





Neke memorijske kartice možda ne podržavaju snimanje video zapisa visoke definicije. U tom slučaju, podesite manju rezoluciju. (str. 40)

- 1 Postavite birač režima u položaj **📹**.
- 2 Pritisnite **[MENU]**.
- 3 Izaberite **Video zapis** → **Brzina prikazivanja kadrova** → brzina prikazivanja kadrova (broj kadrova u sekundi).
 - Povećanjem broja kadrova, snimak deluje prirodnije, ali se povećava veličina fajla.

4 Pritisnite [MENU].

5 Izaberite **Video zapis** → **Glas** → opciju zvuka.

Opcija	Opis
	Uključeno: Snimate video zapis sa zvukom. (Dok zumirate, snimanje zvuka će biti prekidano.)
	Isključeno: Snimate video zapis bez zvuka.

6 Podesite druge željene opcije.

(Opcije potražite u temi „Opcije snimanja“.)


7 Pritisnite [Zatvarač] da biste započeli snimanje.

8 Ponovo pritisnite [Zatvarač] da biste prekinuli snimanje.

Pauziranje snimanja

Fotoaparat vam omogućava da napravite privremenu pauzu dok snimate video zapis. Pomoću ove funkcije možete da snimate omiljene scene u vidu pojedinačnog video zapisa.

Pritisnite [OK] da biste napravili pauzu u toku snimanja. Ponovo pritisnite ovo dugme da biste nastavili.

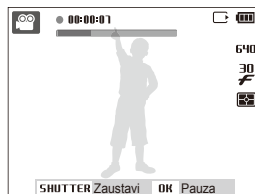

Fotografisanje uz korišćenje prednjeg ekrana

Prednji ekran će vam pomoći da snimate autoportrete i fotografije dece. Sa prednjim ekranom možete da koristite i režim snimanja dve osobe.



- Ukoliko pritisnete **[Front LCD]** više puta, režim snimanja se menja iz režima autoportreta u režim snimanja dve osobe, odnosno u režim snimanja dece. Prilikom snimanja video zapisa ne možete da koristite režim snimanja dve osobe.
- U nekim režimima snimanja se na prednjem ekranu ne prikazuje okvir u cilju naznačavanja detektovanog lica, dok režim autoportreta i režim snimanja dve osobe nisu dostupni.

Korišćenje režima autoportreta


Lako fotografišite sami sebe koristeći prednji ekran.



Možete da podesite fotoaparat tako da se prilikom fotografisanja uz korišćenje prednjeg ekrana zatvarač automatski otpusti kad se detektuje osmeh na licu. (str. 80)

1 U režimu snimanja jedanput pritisnite **[Front LCD]**.

- Fotoaparat će automatski detektovati vaše lice, a zatim prikazati okvir kako bi naznačio detektovano lice.

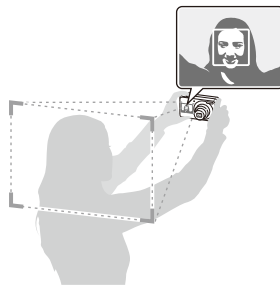


2 Pritisnite **[Zatvarač]** do pola da biste izoštrili sliku.

3 Pritisnite **[Zatvarač]** kako biste snimili fotografiju.

Korišćenje režima snimanja dve osobe

Ovaj režim detektuje dva subjekta koji se nalaze jedan uz drugog, automatski fotografišući dve osobe koje su zauzele pozu kako bi bile snimljene zajedno.

1 U režimu snimanja dva puta pritisnite **[Front LCD]**.

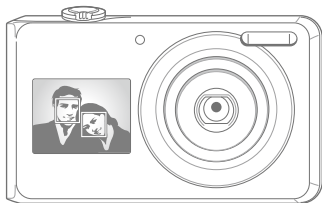

- Kad se pojavi beli okvir, to znači da su lica prepoznata.
- Kad se, nakon što ste do pola pritisnuli **[Zatvarač]**, pojavi zeleni okvir, to znači da su lica u fokusu.

2 Osobe u kadru treba da se nalaze jedna uz drugu.




- Fotoaparat će detektovati dva lica subjekata koji se nalaze na istoj udaljenosti od njega.
- Fotoaparat možda neće moći da utvrdi kompoziciju u zavisnosti od zauzete poze.

Korišćenje režima za fotografisanje dece

Pomoću ovog režima možete deci da privučete pažnju na fotoaparat tako što ćete da im pokažete kratku animaciju na prednjem ekranu.

1 U režimu snimanja pritisnite **[Front LCD]** tri puta.

- Reprodukovaće se animacija.

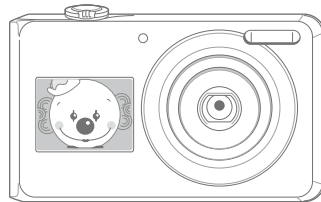

2 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite **[Zatvarač]**.


3 Pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimili fotografiju.




- Možete da preuzimate animacije na web lokaciji. Posetite www.samsung.com ili www.samsungimaging.com za više informacija.
- Fotoaparat će detektovati dva lica subjekata koji se nalaze na istoj udaljenosti od njega. (str. 78)
- Možete da podesite fotoaparat da automatski otpusti zatvarač kada otkrije nasmejana u režimu fotografisanja dece. (str. 80)

Snimanje video zapisa uz korišćenje prednjeg ekrana

Snimanje video zapisa u režimu autoportreta

- 1 Postavite birač režima u položaj .
- 2 Jedanput pritisnite **[Front LCD]**.
- 3 Pritisnite **[Zatvarač]** kako biste započeli snimanje.
- 4 Ponovo pritisnite **[Zatvarač]** kako biste završili snimanje.

Snimanje video zapisa u režimu snimanja dece

- 1 Postavite birač režima u položaj .
- 2 Dva puta pritisnite **[Front LCD]**.
- 3 Pritisnite **[Zatvarač]** kako biste započeli snimanje.
- 4 Ponovo pritisnite **[Zatvarač]** kako biste završili snimanje.

Snimanje glasovnih beleški

AUTO P   SCN

Saznajte kako da snimate glasovnu belešku koju možete da reprodukujete u bilo kom trenutku. Fotografiji možete da dodate glasovnu belešku u vidu kratkog podsetnika na uslove snimanja.



Najbolji kvalitet zvuka ćete ostvariti ukoliko snimate na udaljenosti od 40 cm od fotoaparata.

Snimanje glasovne beleške

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Glas** → **Snimi**.
- 3 Pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimali.
 - Možete da snimate glasovne beleške dužine do 10 sati.
 - Pritisnite **[OK]** da biste napravili pauzu ili nastavili snimanje.



- 4 Pritisnite **[Zatvarač]** da biste prekinuli snimanje.
 - Ponovo pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimili novu glasovnu belešku.
- 5 Pritisnite **[MENU]** da biste se prebacili na režim snimanja.

Dodavanje glasovne beleške fotografiji

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Glas** → **Beleška**.
- 3 Poravnajte objekat u kadru i snimate fotografiju.
 - Odmah nakon snimanja fotografije počete da snimate glasovnu belešku.
- 4 Snimate kratku glasovnu belešku (najviše 10 sekundi).
 - Pritisnite **[Zatvarač]** da biste prekinuli snimanje glasovne beleške.

Opcije snimanja

Saznajte koje opcije možete da podesite u režimu snimanja.

Biranje rezolucije i kvaliteta	40	Podešavanje svetline i boje	49
Biranje rezolucije	40	Ručno podešavanje ekspozicije (EV)	49
Biranje kvaliteta slike	40	Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB)	49
Korišćenje tajmera	41	Promena opcije merenja	50
Snimanje u mraku	42	Biranje izvora svetlosti (Balans bele boje)	50
Sprečavanje efekta crvenih očiju	42	Korišćenje režima kontinualnog snimanja ...	52
Korišćenje blica	42	Poboljšanje fotografija	53
Podešavanje ISO osetljivosti	43	Primena stilova fotografija	53
Promena fokusa fotoaparata	44	Prilagođavanje fotografija	54
Korišćenje makrofotografije	44		
Korišćenje autofokusa	44		
Korišćenje autofokusa sa praćenjem	45		
Podešavanje oblasti fokusa	46		
Korišćenje funkcije otkrivanja lica	47		
Otkrivanje lica	47		
Snimanje osmeha	48		
Otkrivanje treptanja	48		

Biranje rezolucije i kvaliteta





Saznajte kako da promenite rezoluciju slike i postavke kvaliteta.

Biranje rezolucije


Kako povećavate rezoluciju, vaša fotografija ili video zapis sadrže više piksela, tako da mogu da se štampaju na papiru većeg formata ili prikazuju na velikom ekranu. Kada koristite visoku rezoluciju, povećava se i veličina fajla.

Kada snimate fotografiju:

- 1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Veličina fotografije** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
	4000 X 3000: Štampanje na papiru formata A1.
	3984 X 2656: Štampanje na papiru formata A2 u širokoj razmeri (3:2).
	3840 X 2160: Štampanje na papiru formata A2 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
8M	3264 X 2448: Štampanje na papiru formata A3.
5M	2560 X 1920: Štampanje na papiru formata A4.
3M	2048 X 1536: Štampanje na papiru formata A5.
	1920 X 1080: Štampanje na papiru formata A5 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
1M	1024 X 768: Prilog e-poruke.

Kada snimate video zapis:




- 1 u režimu , pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Video zapis** → **Veličina video zapisa** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
640	640 X 480: Reprodukција na standardnom TV-u.
320	320 X 240: Objavljivanje na Internet stranici.

Biranje kvaliteta slike

Snimljene fotografije se kompresuju i čuvaju u JPEG formatu. Slike visokog kvaliteta će biti znatno veće.


- 1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Kvalitet** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
	Super Fine
	Fine
	Normalno

Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.

Saznajte kako da podesite tajmer da biste odložili snimanje.

1 U režimu snimanja pritisnite [].

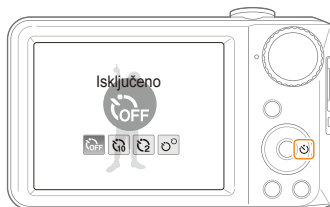


2 Izaberite opciju.

Opcija	Opis
	Isključeno: Tajmer nije aktivan.
	10 sek.: Snimanje fotografije nakon 10 sekundi.
	2 sek.: Snimanje fotografije nakon 2 sekunde.
	Dvostruki: Snimanje jedne fotografije nakon 10 sekundi i još jedne nakon 2 sekunde.

Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.

3 Pritisnite [**Zatvarač**] da biste pokrenuli tajmer.

- AF - pomoćno svetlo/lampica tajmera će početi da treperi. Fotoaparar će automatski snimiti fotografiju u određeno vreme.
- Nekoliko sekundi pre snimanja na prednjem ekranu će početi odbrojavanje.

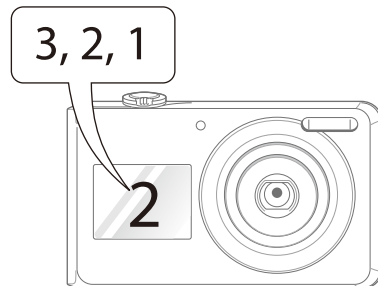

- Pritisnite [] da biste otkazali tajmer.
- U zavisnosti od izabrane opcije za otkrivanje lica, tajmer možda neće biti dostupan ili neke njegove opcije.

Snimanje u mraku

Saznajte kako da slikate noću ili u uslovima slabog osvetljenja.

Sprečavanje efekta crvenih očiju

AUTO P SCN

Ako se aktivira blic kada slikate osobu u mraku, na slici se može pojaviti crveni odsjaj u očima osobe. Da biste to sprečili izaberite

Efekat crvenih očiju ili **Popravljanje efekta crvenih očiju**.

Pogledajte odeljak „Korišćenje blica“ da biste se upoznali sa opcijama za snimanje sa blicem.




Korišćenje blica

AUTO P SCN



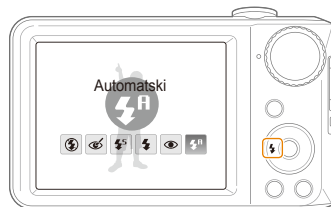


Koristite blic kada snimate fotografije u mraku ili kada vam je potrebno više svetla na fotografijama.

1 U režimu snimanja pritisnite [].



2 Izaberite opciju.

Opcija	Opis
	Isključeno: <ul style="list-style-type: none">Blic se neće uključivati.Upozorenje o pomeranju fotoaparata () će biti prikazano kada snimate pri slabom osvetljenju.
	Automatski: Fotoaparat će izabrati odgovarajuću postavku blica za određenu scenu u režimu .

Opcija	Opis
	Popravljanje efekta crvenih očiju*: <ul style="list-style-type: none"> Blic se aktivira ako objekat ili pozadina nisu dovoljno osvetljeni. Fotoaparat ispravlja efekat crvenih očiju pomoću napredne softverske analize.
	Spora sinhronizacija: <ul style="list-style-type: none"> Blic se aktivira, a zatvarač ostaje duže otvoren. Izaberite ovu opciju ako želite da snimate ambijentalno svetlo kako biste otkrili više detalja u pozadini. Koristite stativ da biste sprečili da fotografije budu zamućene.
	Doblicavanje: <ul style="list-style-type: none"> Blic se obavezno uključuje. Intenzitet svetlosti se podešava automatski.
	Efekat crvenih očiju*: <ul style="list-style-type: none"> Blic se aktivira ako objekat ili pozadina nisu dovoljno osvetljeni. Fotoaparat smanjuje efekat crvenih očiju.
	Automatski: Blic se aktivira automatski ako objekat ili pozadina nisu dovoljno osvetljeni.

Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.

* Postoji vremenski interval između dva sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne seвне i drugi put.



- Opcije blica nisu dostupne ako podesite opcije sevanja blica ili izaberete **Prepoznavanje treptanja**.
- Uverite se da se objekti nalaze na preporučenoj razdaljini od blica. (str. 91)
- Ako postoji svetlost koja se odbija ili ima mnogo prašine u vazduhu, mogu da se pojave sitne tačkice na fotografiji.

Podešavanje ISO osetljivosti P

ISO je mera osetljivosti filma na svetlost definisana od strane međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Što veću ISO osetljivost izaberete, to će vaš fotoaparat biti osetljiviji na svetlost. Kod veće ISO osetljivosti dobijate bolju fotografiju bez korišćenja blica.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Snimanje** → **ISO** → i željenu opciju.

- Izaberite **ISO** da biste koristili odgovarajuću ISO osetljivost na osnovu svetline objekta i osvetljenja.



- Ako izaberete veću ISO osetljivost, možete da dobijete veći šum slike.
- Kada je postavljeno **Snimanje pokreta**, ISO osetljivost će biti podešena na **Automatski**.

Promena fokusa fotoaparata

Saznajte kako da podesite fokus fotoaparata prema objektima.

Korišćenje makrofotografije

Koristite makrofotografiju za snimanje objekata, kao što su cveće ili insekti u krupnom planu. Pogledajte opcije makrofotografije u odeljku „Korišćenje autofokusa“.




- Potrudite se da držite fotoaparat što mirnije da biste sprečili zamućenost fotografija.
- Isključite blic ako je razdaljina objekta manja od 40 cm.




Korišćenje autofokusa

Da biste snimili oštre fotografije, izaberite odgovarajući fokus u skladu sa udaljenošću objekta.

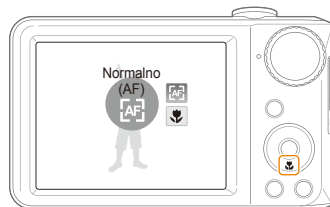1 U režimu snimanja pritisnite [].



2 Izaberite opciju.

Opcija	Opis
	Normalno (AF): Fokus za objekte na razdaljini većoj od 80 cm (više od 1 m uz korišćenje zuma).
	Makro: Fokus za objekte na razdaljini od 10-80 cm (50-80 cm uz korišćenje zuma).
	Automatski makro: Fokus za objekte na razdaljini većoj od 10 cm (više od 50 cm uz korišćenje zuma).

Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.


Korišćenje autofokusa sa praćenjem

AUTO P   SCN

Af sa praćenjem vam omogućava da pratite i automatski izoštrite objekat čak i kada ste u pokretu.

- 1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite stavku **Snimanje** → **Oblast za fokusiranje** → **Af sa praćenjem**.
- 3 Koncentrišite se na objekat koji želite da pratite i pritisnite [OK].

- Na objektu će se pojaviti okvir fokusa i pratiće objekat dok budete pomerali fotoaparat.

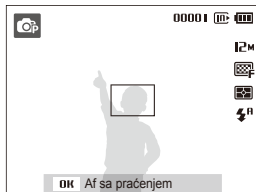

- Kad se pojavi beli okvir, to znači da fotoaparat prati objekat.
- Kad se, nakon što do pola pritisnete [Zatvarač], pojavi zeleni okvir, to znači da je objekat u fokusu.



- Praćenje objekta možda neće biti uspešno u sledećim situacijama:

- objekat je suviše mali ili se kreće prevelikom brzinom
- objekat je u kontra-svetlu ili snimate na tamnom mestu
- boje ili šare na objektu i pozadini su iste
- fotoaparat previše podrhtava




U ovim slučajevima okvir fokusa će biti oivičen belim jednostrukim linijama.

- Ako praćenje objekta u fotoaparatu ne bude uspešno, moraćete ponovo da izaberete objekat za praćenje.
- Ako fotoaparat ne uspe da odredi fokus, okvir fokusa će se promeniti u jednostruki crveni okvir.
- Ukoliko koristite ovu funkciju, podešavanje opcije otkrivanja lica i opcije stila fotografije nije moguće.

Podešavanje oblasti fokusa

Možete da dobijete jasnije fotografije ako izaberete odgovarajuću oblast fokusa u skladu sa položajem objekta u sceni.

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Oblast za fokusiranje** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
	AF u centru: Fokus u centru (pogodno kada se objekti nalaze u centru).
	Višestruki AF: Fokus u jednoj ili više oblasti od mogućih 9.
	AF sa praćenjem: Fokus na objekat i praćenje objekta. (str. 45)

Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.

Korišćenje funkcije otkrivanja lica

AUTO P   SCN


Ako koristite opcije otkrivanja lica, fotoaparat može automatski da otkrije ljudsko lice. Kada fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski prilagođava ekspoziciju. Snimate fotografije brzo i jednostavno koristeći **Prepoznavanje treptanja** za otkrivanje zatvorenih očiju ili **Prepoznavanje osmeha** za snimanje nasmejanih osoba.



- Funkcija otkrivanja lica nije dostupna u nekim režimima.
- Otkrivanje lica možda neće biti efikasno u sledećim slučajevima:
 - ako je subjekat previše udaljen od fotoaparata (okvir fokusa će biti narandžast za **Prepoznavanje osmeha** i **Prepoznavanje treptanja**)
 - ako je previše svetlo ili previše mrakno
 - ako subjekat nije okrenut licem prema kameri
 - ako subjekat nosi naočare za sunce ili masku
 - ako je subjekat osvetljen pozadinskim svetlom ili su promenljivi uslovi osvetljenja
 - ako se značajno promeni izraz lica subjekta
- Opcija otkrivanja lica nije dostupna kada se koriste opcija stila fotografije ili opcija podešavanja fotografije, ili kada se koristi sa opcijom **Af sa praćenjem**.
- Otkrivanje lica nije dostupno kada se koristi digitalni zum.
- U zavisnosti od izabrane opcije za otkrivanje lica, možda tajmer neće biti dostupan ili neke njegove opcije.
- U zavisnosti od izabrane opcije otkrivanja lica, neke opcije sevanja blica neće biti dostupne.

Otkrivanje lica

Vaš fotoaparat automatski otkriva ljudska lica (do 10 ljudskih lica).

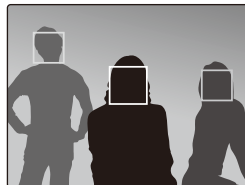


- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Prepoznavanje lica** → **Normalno**.
 - Najbliže lice biće u okviru fokusa bele boje, a ostala lica će biti u okvirima fokusa sive boje.



Što ste bliže subjektu, fotoaparat će brže da otkrije lica.

Snimanje osmeha

Fotoapararat će automatski otpustiti zatvarač kada otkrije osmeh na licu.

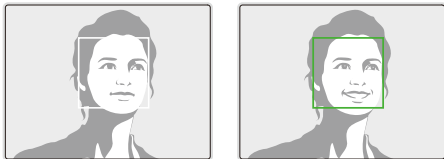

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Snimanje** → **Prepoznavanje lica** → **Prepoznavanje osmeha**.

- Što se subjekat šire osmehuje, to fotoapararat može lakše da ga otkrije.

Otkrivanje treptanja

Ako fotoapararat otkrije zatvorene oči, automatski će snimiti 2 fotografije zaredom.



1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Snimanje** → **Prepoznavanje lica** → **Prepoznavanje treptanja**.



- Držite fotoapararat mirno dok na ekranu stoji „**Snimanje**“.
- Ako otkrivanje treptanja zakaže, pojaviće se poruka, „**Snimak napravljen zatvorenih očiju**“. Snimite drugu fotografiju.

Podešavanje svetline i boje

Saznajte kako da prilagodite svetlinu i boju radi boljeg kvaliteta slike.

Ručno podešavanje ekspozicije (EV)

U zavisnosti od intenziteta ambijentalne svetlosti, fotografije mogu da budu previše svetle ili previše tamne. U tim slučajevima možete da prilagodite ekspoziciju da biste dobili bolju fotografiju.



Tamnija (-)



Neutralna (0)



Svetlija (+)

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **EV**.
- 3 Izaberite vrednost da biste prilagodili ekspoziciju.



- Kada podesite ekspoziciju, to podešavanje će ostati sačuvano. Možda ćete morati da promenite vrednost ekspozicije kasnije da biste izbegli preekspozicioniranje ili podekspozicioniranje.
- Ako ne možete da se odlučite za odgovarajuću ekspoziciju, izaberite **AEB** (Breketiranje automatske ekspozicije). Fotoaparati koriste različite ekspozicije za snimanje fotografija: normalno, podekspozicioniranje ili preekspozicioniranje. (str. 52)

Kompensacija pozadinskog svetla (ACB)

Kada se izvor svetlosti nalazi iza objekta ili postoji veliki kontrast između objekta i pozadine, objekat će verovatno biti taman na fotografiji. U tom slučaju, podesite opciju za automatski balans kontrasta (ACB).





Bez opcije ACB



Sa opcijom ACB

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **ACB** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
 Off	Isključeno: ACB je isključen.
	Uključeno: ACB je uključen.






- Funkcija ACB je uvek uključena u režimu **AUTO**.
- Ne možete da podesite opcije uzastopnog snimanja kada je ova funkcija uključena.

Promena opcije merenja

Režim merenja se odnosi na način na koji fotoaparati meri količinu svetlosti. Svetlina i osvetljenje na vašem fotoaparatu variraju u zavisnosti od režima merenja koji izaberete.

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Merenje** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
	<p>Višestruko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati deli scenu na nekoliko oblasti, a zatim meri intenzitet svetlosti svake oblasti. Pogodno za uobičajene fotografije.
	<p>U tački:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati meri intenzitet svetlosti isključivo u samom centru kadra. Ako se objekat ne nalazi u centru scene, možda će fotografija imati neodgovarajuću ekspoziciju. Pogodno za objekte sa pozadinskim osvetljenjem.
	<p>U centru:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparati izjednačava merenje osvetljenosti čitavog kadra sa naglaskom na centar scene. Pogodno za fotografije na kojima se objekat nalazi u centru kadra.

Biranje izvora svetlosti (Balans bele boje)

Boja fotografije zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boje na fotografiji budu realistične, izaberite odgovarajuće uslove osvetljenja da biste prilagodili balans bele boje kao što je na primer Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno ili Volfram.



 (Automatski balans bele)



 (Dnevno svetlo)










 (Oblačno)




 (Volfram)

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Balans bele** → i željenu opciju.

Ikona	Opis
	Automatski balans bele: Koristite automatske postavke u zavisnosti od uslova osvetljenja.
	Dnevno svetlo: Izaberite ovu opciju kada snimate fotografije napolju i kada je sunčan dan.
	Oblačno: Izaberite ovu opciju kada snimate fotografije napolju i kada je oblačno vreme ili u ste u senci.
	Fluorescentno_H: Izaberite ovu opciju kada snimate danju pod fluorescentnim osvetljenjem ili fluorescentnim osvetljenjem iz tri smera.
	Fluorescentno_L: Izaberite ovu opciju kada snimate po belom fluorescentnom osvetljenju.
	Volfram: Izaberite ovu opciju kada snimate u zatvorenom prostoru osvetljenom sijalicama ili halogenim lampama.
	Merenje: Okidač (Prilagođena postavka): Koristite unapred definisane postavke.

Definisanje sopstvenog balansa bele boje

- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Balans bele** → **Merenje: Okidač**.
- 3 Usmerite objektiv u parče belog papira.

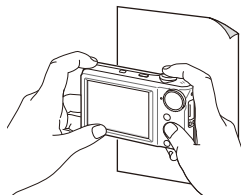



- 4 Pritisnite **[Zatvarač]**.


Korišćenje režima kontinualnog snimanja P

Snimanje fotografija može da bude teško ako se objekti brzo kreću ili ako snimate izraze lica i pokrete subjekata. U tim slučajevima, izaberite neki od režima kontinualnog snimanja.



- 1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Snimanje** → i željenu opciju.

Opcija	Opis
	Jedna: Da biste snimili jednu fotografiju.
	Uzastopno: <ul style="list-style-type: none">• Dok držite pritisnut [Zatvarač], fotoaparatusastopno snima fotografije.• Maksimalan broj fotografija zavisi od kapaciteta vaše memorijske kartice.
	Snimanje pokreta: <ul style="list-style-type: none">• Kada pritisnete [Zatvarač], fotoaparatusnima VGA fotografije (6 fotografija u sekundi; maksimalno 30 fotografija).• Fotoaparatusautomatski prikazuje upravo snimljene fotografije, a zatim ih čuva.

Opcija	Opis
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• Snimate 3 fotografije koristeći različite ekspozicije: normalno, podeksponiranje ili preekspsoniranje.• Koristite stativ da biste sprečili zamućenost fotografija.

Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.



- Blic, tajmer i ACB možete da koristite samo ako izaberete opciju **Jedna**.
- Ako izaberete opciju **Snimanje pokreta**, rezolucija će biti podešena na VGA, a ISO osetljivost na **Automatski**.
- U zavisnosti od izabrane opcije otkrivanja lica, neke opcije sevanja blica neće biti dostupne.

Poboljšanje fotografija

Saznajte kako da poboljšate fotografije primjenjivanjem stilova ili boja ili unošenjem određenih izmena.

Primena stilova fotografija AUTO P

Primenite različite stilove na fotografije, kao što su Umekšano, Živo ili Šuma.



Umekšano



Živo



Šuma


- 1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Birač stila fotografija** → i željenu opciju.
 - Izaberite **Prilagođeno RGB** da biste definisali svoj RGB ton.



Ukoliko koristite ovu funkciju, podešavanje opcije otkrivanja lica i opcije podešavanja fotografije nije moguće.

Definisanje sopstvenog RGB tona

- 1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Snimanje** → **Birač stila fotografija** → **Prilagođeno RGB**.
- 3 Izaberite boju (R: Red (Crvena), G: Green (Zelena), B: Blue (Plava)).

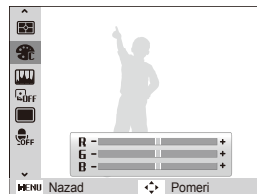

- 4 Podesite količinu izabrane boje. (-: manje ili +: više)

Prilagođavanje fotografija P

Podesite kontrast, izoštrenost i zasićenost na svojim fotografijama.

1 U režimu snimanja pritisnite **[MENU]**.

2 Izaberite **Snimanje** → **Podešavanje slike**.

3 Izaberite opciju podešavanja.

- Kontrast
- Oštrina
- Zasićenost boja

4 Izaberite vrednost da biste podesili izabranu stavku.

Opcija kontrasta	Opis
-	Smanjivanje boje i svetline.
+	Pojačavanje boje i svetline.

Opcija izoštrenosti	Opis
-	Umekšavanje ivica na fotografijama (pogodno za uređivanje fotografija na računaru).
+	Izoštavanje ivica u cilju dobijanja jasnijih fotografija. Ovo takođe može da poveća šum na fotografijama.

Opcija zasićenosti	Opis
-	Smanjivanje zasićenosti.
+	Pojačavanje zasićenosti.



- Izaberite **0** ako ne želite da primenite nijedan efekat. (pogodno za štampanje)
- U zavisnosti od izabrane opcije podešavanja fotografije, neki stilovi fotografija neće biti dostupni.

Reprodukcija/uređivanje

Saznajte kako možete da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da uređujete fotografije ili video zapise. Takođe saznajte kako da povežete fotoaparata sa računarom, štampačem za fotografije ili TV-om.

Reprodukcija	56	Prebacivanje fajlova na računar	
Pokretanje režima reprodukcije	56	(za Windows)	68
Pregledanje fotografija	59	Instaliranje programa Intelli-studio	68
Reprodukcija video zapisa	61	Prebacivanje fajlova pomoću programa	
Reprodukcija glasovnih beleški	62	Intelli-studio	71
Uređivanje fotografije	63	Prebacivanje fajlova – povezivanje fotoaparata	
Promena veličina fotografija	63	kao prenosivog diska	72
Rotiranje fotografije	63	Prekidanje veze između fotoaparata i računara	
Primena stilova fotografija	64	(za Windows XP)	73
Rešavanje problema u vezi sa ekspozicijom ...	65	Prebacivanje fajlova na računar (za Mac) ...	74
Kreiranje slika za štampanje (DPOF)	66	Štampanje fotografija preko štampača za	
Pregledanje fajlova na TV-u	67	fotografije (PictBridge)	75

Reprodukcija

Saznajte kako da reprodukujete fotografije, video zapise ili glasovne beleške, odnosno kako da upravljate fajlovima.

Pokretanje režima reprodukcije

Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise i glasovne beleške sačuvane na vašem fotoaparatu.

1 Pritisnite [📷].

- Prikazaće se poslednji fajl koji ste snimili.
- Fotoaparat će se uključiti, ako je isključen.


2 Pritisnite [⚡] ili [😊] da biste pretraživali fajlove.

- Pritisnite i držite da biste se brzo kretali kroz fajlove.



- Ukoliko želite da pregledate fajlove sačuvane u internoj memoriji, izvadite memorijsku karticu.
- Fotoaparat neće pravilno reprodukovati fajlove koji su preveliki ili one koji su snimljeni fotoaparatima drugih proizvođača.

Ekran u toku režima reprodukcije

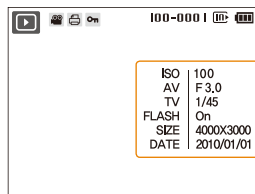

Informacije

Ikona	Opis
	Fotografija sadrži glasovnu belešku
	Video fajl
	Podešene su slike za štampanje (DPOF)
	Zaštićeni fajl
100-0001	Ime foldera – Ime fajla

Pregledanje fajlova po kategorijama u okviru funkcije slaganja slika u album

Pregledajte fajlove i upravljajte njima prema kategorijama, kao što su datum, tip fajla ili sedmica.

- 1 U režimu reprodukcije okrenite [Zum] nalevo.
- 2 Pritisnite [MENU].
- 3 Izaberite kategoriju.



Opcija	Opis
Tip	Pregledajte fajlove prema tipu.
Datum	Pregledajte fajlove prema datumu kada su sačuvani.
Boja	Pregledajte fajlove prema boji koja preovlađuje na slici.
Sedmica	Pregledajte fajlove prema danu u sedmici kada su sačuvani.



Možda će biti potrebno određeno vreme da fotoaparat pokrene opciju Smart Album (slaganje slika u album) ili promeni kategoriju i prepozna fajlove.


- 4 Pritisnite [⚡] ili [☺] da biste pretraživali fajlove.
 - Pritisnite i držite da biste se brzo kretali kroz fajlove.
- 5 Pritisnite [OK] da biste se vratili na normalan prikaz.

Pregledanje fajlova kao sličica

Pregledajte sličice fajlova.



U režimu reprodukcije okrenite **[Zoom]** nalevo da biste prikazali 9 ili 20 sličica (okrenite **[Zoom]** nadesno da biste se vratili u prethodni režim).

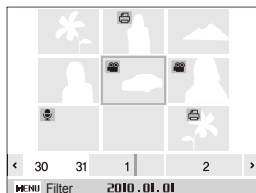


Za	Uradite ovo
Pretraživanje fajlova	Pritisnite [DISP] , [♥] , [⚡] ili [☺] .
Brisanje fajlova	Pritisnite [Fn] i izaberite Da .

Zaštita fajlova

Zaštite fajlove tako da se ne mogu slučajno izbrisati.

- 1 U režimu reprodukcije pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Opcije datoteke** → **Zaštiti** → **Izaberi**.
 - Da biste zaštitili sve fajlove, izaberite **Sve** → **Zaključaj**.
- 3 Izaberite fajl koji želite da zaštitite i pritisnite **[OK]**.
 - Ponovo pritisnite **[OK]** da biste otkazali izbor.

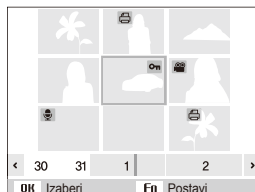

- 4 Pritisnite **[Fn]**.

Brisanje fajlova

Izbrišite pojedinačne fajlove ili sve fajlove odjednom. Nije moguće izbrisati zaštićene fajlove.

Da biste izbrisali jedan fajl,

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fajl i pritisnite [Fn].
- 2 Izaberite **Da** da biste izbrisali fajl.

Da biste izbrisali više fajlova,

- 1 U režimu reprodukcije pritisnite [Fn].
- 2 Izaberite **Višestruko brisanje**.
- 3 Izaberite fajlove koje želite da izbrišete i pritisnite [OK].
 - Ponovo pritisnite [OK] da biste otkazali izbor.
- 4 Pritisnite [Fn].
- 5 Izaberite **Da**.

Da biste izbrisali sve fajlove,

- 1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Opcije datoteke** → **Izbrisi** → **Sve** → **Da**.

Kopiranje fajlova na memorijsku karticu

Možete da kopirate fajlove sa interne memorije na memorijsku karticu.

- 1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Opcije datoteke** → **Kopiraj na karticu**.
- 3 Izaberite **Da** da biste kopirali fajlove.

Pregledanje fotografija


Zumirajte deo fotografije ili pregledajte fotografije u vidu projekcije slajdova.

Uvećavanje fotografije



U režimu reprodukcije okrenite [Zum] nadesno da biste uvećali fotografiju (okrenite [Zum] nalevo da biste umanjili fotografiju).

Uvećana oblast i odnos zumiranja su naznačeni na vrhu ekrana. Maksimalan opseg zumiranja može da se razlikuje u zavisnosti od rezolucije.

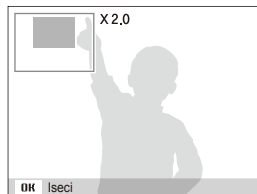

Za	Uradite ovo
Premeštanje uvećane oblasti	Pritisnite [DISP], [👉], [👈] ili [🔄].
Opsecanje uvećane fotografije	Pritisnite [OK] (biće sačuvano kao novi fajl).

Pokretanje projekcije slajdova

U projekciji slajdova možete da primenite efekte i zvuk.

- 1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Višestruka projekcija slajdova**.
- 3 Izaberite opciju efekta za projekciju slajdova.
 - Pređite na korak 5 da biste započeli projekciju slajdova bez efekata.

Opcija	Opis
Slike	<p>Podesite fotografije koje želite da prikazete u projekciji slajdova.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sve: Prikažite sve fotografije u projekciji slajdova. • Datum: U projekciji slajdova prikazite fotografije snimljene određenog datuma. • Izaberi: Prikažite izabrane fotografije u projekciji slajdova.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite interval između prikaza fotografija. • To je dostupno kada se izabere Isključeno za opciju efekta.
Muzika	Izaberite zvuk u pozadini.
Efekat	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite efekat prelaza. • Izaberite Isključeno ukoliko ne želite efekte.

4 Podesite efekat za projekciju slajdova.

5 Izaberite **Početak** → **Reprodukuj**.

- Da biste ponovili projekciju slajdova, izaberite **Ponovi**.
- Pritisnite **[OK]** da biste pauzirali ili nastavili projekciju slajdova.



Da biste zaustavili projekciju slajdova i prešli na režim reprodukcije, pritisnite **[OK]**, a zatim **[⚡]** ili **[😊]**.

Reprodukcija video zapisa

1 U režimu reprodukcije izaberite video zapis i pritisnite **[OK]**.



2 Koristite sledeću dugmad da biste kontrolisali reprodukciju.

Pritisnite	Za
[⚡]	Prebacivanje unatrag
[OK]	Pauzu ili nastavak reprodukcije
[😊]	Prebacivanje unapred
Okrenite [Zum] nalevo ili nadesno	Prilagođavanje nivoa jačine zvuka

Snimanje kadrova kao slika u toku reprodukcije

- 1 Pritisnite **[OK]** na mestu na kome biste želeli da sačuvate nepokretnu sliku.
- 2 Pritisnite **[👉]**.



Snimljena slika će imati istu veličinu fajla kao originalni video fajl i biće sačuvana kao novi fajl.

Dodavanje glasovne beleške fotografiji

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite **[MENU]**.
- 2 Izaberite **Opcije datoteke** → **Glasovna beleška** → **Uključeno**.
- 3 Pritisnite **[Zatvarač]** da biste snimili kratku glasovnu belešku (najviše 10 sekundi).
 - Pritisnite **[Zatvarač]** da biste prekinuli snimanje glasovne beleške.

Reprodukcija glasovnih beleški

Reprodukcija glasovne beleške

- 1 U režimu reprodukcije izaberite glasovnu belešku i pritisnite **[OK]**.
- 2 Koristite sledeću dugmad da biste kontrolisali reprodukciju.

Pritisnite	Za
[↺]	Prebacivanje unatrag
[OK]	Pauzu ili nastavak reprodukcije
[↻]	Prebacivanje unapred
[👉]	Zaustavljanje reprodukcije
Okrenite [Zum] nalevo ili nadesno	Prilagođavanje nivoa jačine zvuka

Reprodukcija glasovne beleške dodate fotografiji

- U režimu reprodukcije izaberite fotografiju sa glasovnom beleškom i pritisnite **[OK]**.
- Pritisnite **[OK]** da biste napravili pauzu ili nastavili reprodukciju.

Uređivanje fotografije


Uredite fotografije tako što ćete im promeniti veličinu, rotirati ih, ukloniti efekat crvenih očiju i prilagoditi svetlinu, kontrast ili zasićenost.



Izmenjene fotografije će biti sačuvane kao novi fajlovi.

Promena veličina fotografija

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Promeni veličinu** → a zatim opciju.
 - Izaberite  da biste sačuvali fotografiju kao početnu sliku. (str. 78)

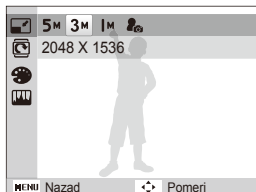

Dostupne opcije se razlikuju u zavisnosti od veličine izabrane fotografije.

Rotiranje fotografije

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Rotiraj** → a zatim opciju.



Primena stilova fotografija

Primenite na fotografiju različite stilove, kao što su Umekšano, Živo ili Šuma.



Umekšano



Živo




Šuma

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Birač stila fotografija** → a zatim opciju.
 - Izaberite **Prilagođeno RGB** da biste definisali sopstveni RGB ton.



Definisanje sopstvenog RGB tona

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Birač stila fotografija** → **Prilagođeno RGB**.
- 3 Izaberite boju (R: Red (Crvena), G: Green (Zelena), B: Blue (Plava)).

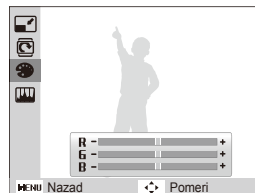

- 4 Podesite količinu izabrane boje. (-: manja ili +: veća)

Rešavanje problema u vezi sa ekspozicijom

Podesite ACB (Auto Contrast Balance – Automatski balans kontrasta), svetlinu, kontrast ili zasićenost; uklonite efekat crvenih očiju; sakrijte nedostatke na licu ili dodajte šum fotografiji.

Podešavanje automatskog balansa kontrasta

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Podešavanje slike** → **ACB**.

Uklanjanje efekta crvenih očiju

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Podešavanje slike** → **Popravljanje efekta crvenih očiju**.

Skrivanje nedostataka na licu

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Podešavanje slike** → **Doterivanje lica**.
- 3 Izaberite nivo.
 - Kako se broj povećava, lice postaje čistije.

Podešavanje svetline/kontrasta/zasićenosti

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Podešavanje slike**.
- 3 Izaberite opciju podešavanja.
 - ☀: Osvetljenost
 - ●: Kontrast
 - ●●: Zasićenost boja
- 4 Izaberite vrednost da biste podesili izabranu stavku. (-: manja ili +: veća)

Dodavanje šuma fotografiji

- 1 U režimu reprodukcije izaberite fotografiju i pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Izmeni** → **Podešavanje slike** → **Dodavanje šuma**.

Kreiranje slika za štampanje (DPOF)

Izaberite slike za štampanje i podesite opcije, kao što su broj kopija ili veličina papira.



- Memorijsku karticu možete da odnesete u štampariju koja nudi DPOF (Digital Print Order Format – Digitalni format sa podacima o slikama za štampanje) ili možete direktno da štampate slike kod kuće preko štampača koji je kompatibilan sa DPOF formatom.
- Može se dogoditi da se široke fotografije odštampaju sa isečenom levom i desnom ivicom, tako da bi trebalo da vodite računa o dimenzijama svoje fotografije.
- Nije moguće podesiti DPOF za fotografije sačuvane u internoj memoriji.

1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Opcije datoteke** → **DPOF** → **Standardno** → a zatim opciju.

Opcija	Opis
Izaberi	Odštampajte izabrane fotografije.
Sve	Odštampajte sve fotografije.
Resetuj	Poništite svoje postavke.

3 Ukoliko izaberete stavku **Izaberi**, dođite do fotografije i okrenite [ZUM] nalevo ili nadesno da biste izabrali broj kopija. Ponovite postupak za željene fotografije i pritisnite [Fn].

- Ako izaberete **Sve**, pritisnite [DISP] ili [📄] da biste izabrali broj kopija, a zatim pritisnite [OK].

4 Pritisnite [MENU].

5 Izaberite **Opcije datoteke** → **DPOF** → **Veličina** → a zatim opciju.

Opcija	Opis
Izaberi	Odredite veličinu za štampanje izabrane fotografije.
Sve	Odredite veličinu za štampanje svih fotografija.
Resetuj	Poništite svoje postavke.

6 Ukoliko izaberete stavku **Izaberi**, dođite do fotografije i okrenite [ZUM] nalevo ili nadesno da biste izabrali veličinu kopije za štampanje. Ponovite postupak za željene fotografije i pritisnite [Fn].

- Ako izaberete **Sve**, pritisnite [DISP] ili [📄] da biste izabrali veličinu za štampanje, a zatim pritisnite [OK].

Štampanje fotografija kao sličica

1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Opcije datoteke** → **DPOF** → **Indeks** → **Da**.




Ako odredite veličinu za štampanje, možete da odštampate fotografije samo sa štampačima koji su kompatibilni sa DPOF 1.1.

Pregledanje fajlova na TV-u

Reprodukujte fotografije ili video zapise tako što ćete povezati fotoaparat sa TV-om koristeći A/V kabl.

- 1 U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite **Postavke** → **Video izlaz**.
- 3 Izaberite izlaz video signala u skladu sa svojom zemljom ili regionom.
- 4 Isključite fotoaparat i TV.
- 5 Povežite fotoaparat sa TV-om koristeći A/V kabl.

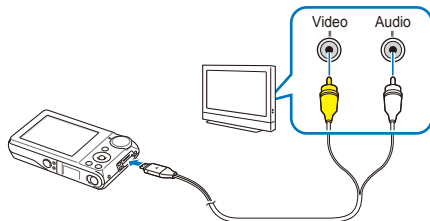

- Na nekim televizorima može da se pojavi digitalni šum ili može da se dogodi da se ne prikaže deo slike.
- Slike se možda neće prikazati centrirane na TV ekranu u zavisnosti od TV postavki.
- Dok je fotoaparat povezan sa TV-om, možete da snimate slike ili video zapise.

- 6 Uključite TV i izaberite režim video izlaza koristeći daljinski upravljač za TV.
- 7 Uključite fotoaparat i pritisnite [▶].
- 8 Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise pomoću dugmadi na fotoaparatu.

Prebacivanje fajlova na računar (za Windows)

Prebacite fajlove na računar pomoću programa Intelli-studio. Možete i da uređujete fajlove i da ih otpremate na omiljene web lokacije.

Instaliranje programa Intelli-studio

Zahtevi za Intelli-studio

Stavka	Zahtevi
CPU	Intel Pentium 4, 3,0 GHz ili jači/ AMD Athlon™ FX 2,2 GHz ili više
RAM	Najmanje 512 MB RAM memorije (preporučuje se 1 GB ili više)
OS	Windows XP SP2/Vista/7
Kapacitet čvrstog diska	250 MB ili veća (preporučuje se 1 GB ili veća)
Ostalo	<ul style="list-style-type: none">• CD-ROM jedinica• nVIDIA Geforce 7600GT ili naprednija/ ATI serija X1600 ili naprednija• ekran veličine 1024 x 768 piksela sa 16-bitnim bojama (preporučuje se ekran veličine 1280 x 1024 sa 32-bitnim bojama)• USB port, Microsoft DirectX 9.0c ili novija verzija



- Intelli-studio možda neće dobro raditi na nekim računarima, čak i ako računar ispunjava zahteve sistema.
- Ako računar ne ispunjava zahteve, možda video zapisi neće moći pravilno da se reprodukuju ili će možda biti potrebno više vremena za uređivanje video zapisa.
- Instalirajte DirectX 9.0c ili noviju verziju pre nego što instalirate program.
- Morate da koristite Windows XP/Vista/7 ili Mac OS 10.4 ili noviju verziju da biste mogli da povežete fotoaparat kao prenosivi disk.



Korišćenje računara koji ste sami sastavili ili korišćenje računara i operativnog sistema koji nisu podržani može da poništi vašu garanciju.

Instaliranje programa Intelli-studio

- 1 Ubacite instalacioni CD u kompatibilnu CD-ROM jedinicu.
- 2 Kada se prikaže ekran za konfigurisanje, kliknite na **Samsung Digital Camera Installer** (Program za instaliranje digitalnog fotoaparata Samsung) da biste započeli instalaciju.




- 3 Izaberite programe koje želite da instalirate i sledite uputstva na ekranu.
- 4 Kliknite na **Exit** (Izlaz) da biste dovršili instalaciju i ponovo pokrenuli računar.

Korišćenje programa Intelli-studio

Intelli-studio je program koji omogućava reprodukciju i uređivanje fajlova. Fajlove možete i da otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube. Za detaljne informacije u programu izaberite **Help** → **Help**.



- Ne možete da uređujete fajlove direktno na fotoaparatu. Prenesite fajlove u fasciklu na računaru pre uređivanja.
- Ne možete da kopirate fajlove iz računara ma fotoaparatu.
- Program Intelli-studio podržava sledeće formate:
 - Video zapisi: MP4 (Video: MJPEG, Audio: WAV), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

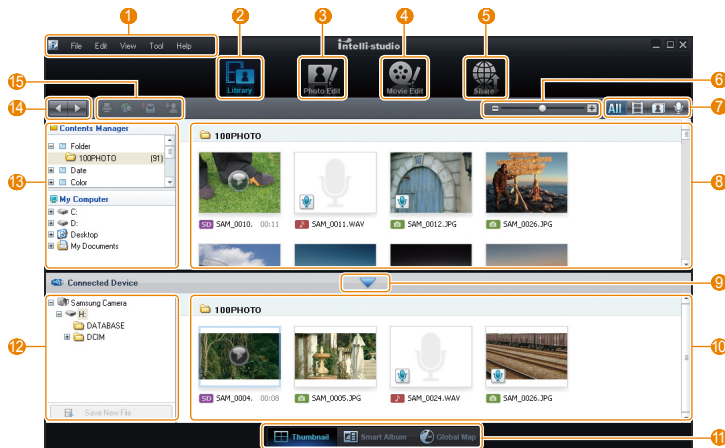

Ikona	Opis
1	Otvaranje menija
2	Pregled fajlova u izabranom folderu
3	Prebacivanje na režim uređivanja fotografija
4	Prebacivanje na režim uređivanja video zapisa
5	Promena u režim za deljenje (fajlove možete da šaljete e-poštom ili da ih otpremite na web lokacije kao što su Flickr ili YouTube.)
6	Uvećanje ili smanjivanje sličica na listi
7	Izbor tipa fajla
8	Pregled fajlova koji se nalaze u izabranom folderu na računaru
9	Prikaz ili sakrivanje fajlova iz povezanog fotoaparata
10	Pregled fajlova koji se nalaze u izabranom folderu na fotoaparatu
11	Prikaz fajlova u vidu sličica, u okviru opcije Smart Album (slaganje slika u album) ili na mapi
12	Pretraživanje foldera na povezanom uređaju
13	Pretraživanje foldera na računaru
14	Prelazak u prethodni ili sledeći folder
15	Štampanje fajlova, prikaz fajlova na mapi, skladištenje fajlova na lokaciji „My Folder“ (Moj folder) ili registrovanje lica

Prebacivanje fajlova pomoću programa Intelli-studio

Intelli-studio se automatski pokreće kada fotoaparat preko USB kabloa povežete sa računarnom.




Baterija fotoaparata se puni dok je on povezan sa računarnom preko USB kabloa.

1 Povežite fotoaparat sa računarnom koristeći USB kabl.



Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabloa koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabloa, može doći do oštećenja fajlova. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

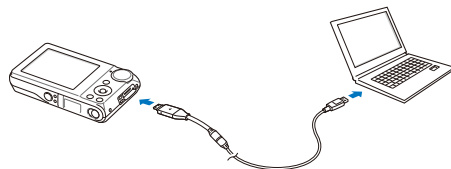

2 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepozna je fotoaparat.



Ukoliko fotoaparat ne može da se poveže, pojaviće se iskačući prozor. Izaberite **Računar**.

3 Izaberite folder na računaru za čuvanje novih fajlova.

- Ako fotoaparat ne sadrži nove fajlove, neće se pojaviti iskačući prozor za čuvanje novih fajlova.

4 Izaberite **Da**.

- Novi fajlovi će biti prebačeni na računar.



Za operativni sistem Windows Vista, u prozoru AutoPlay izaberite **Run Installer.exe**.


Prebacivanje fajlova – povezivanje fotoaparata kao prenosivog diska

Fotoaparat možete da povežete sa računarom kao prenosivi disk.

1 Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.



Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja fajlova. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

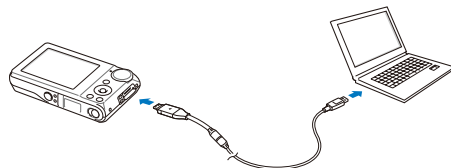

2 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepoznaje fotoaparat.




Ukoliko fotoaparat ne može da se poveže, pojaviće se iskačući prozor. Izaberite **Računar**.

3 Na računaru izaberite **My Computer** (Moj računar) → **Removable Disk** (Prenosivi disk) → **DCIM** (Slike sa digitalnog fotoaparata) → **100PHOTO**.

4 Izaberite željene fajlove i prevucite ih ili sačuvajte na računaru.

Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)

Isključivanje USB kabla kod operativnih sistema Windows Vista/7 se vrši na sličan način.

- 1 Ukoliko na fotoaparatu treperi statusna lampica, sačekajte da se ugasi.
- 2 Kliknite na  na traci sa alatkama u desnom donjem uglu ekrana računara.



- 3 Kliknite na iskačuću poruku.
- 4 Uklonite USB kabl.



Fotoaparat ne može bezbedno da se ukloni ako je pokrenut program Intelli-studio. Zatvorite program pre nego što isključite fotoaparat.

Prebacivanje fajlova na računar (za Mac)

Kada povežete fotoaparat sa računarem koji sadrži operativni sistem Macintosh, računar će automatski prepoznati uređaj. Nije potrebno da instalirate nijedan program. Fajlove možete direktno da prebacite sa fotoaparata na računar.




Podržana je verzija Mac OS 10.4 ili novija.

- 1 Povežite fotoaparat sa računarem sa operativnim sistemom Macintosh koristeći USB kabl.



Potrebno je da u fotoaparat uključite onaj priključak kabla koji na sebi ima lampicu indikatora (▲). Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja fajlova. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

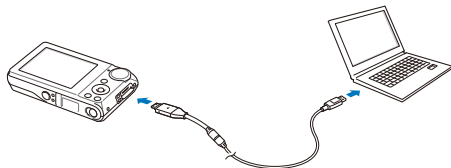

- 2 Uključite fotoaparat.

- Računar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ikona prenosivog diska.




Ukoliko fotoaparat ne može da se poveže, pojaviće se iskačući prozor. Izaberite **Računar**.

- 3 Dvapat kliknite na ikonu prenosivog diska.
- 4 Prebacite fotografije ili video zapise na računar.

Štampanje fotografija preko štampača za fotografije (PictBridge)

Odštampane fotografije na štampaču kompatibilnom sa PictBridge tako što ćete sa njim direktno povezati fotoaparatus.

- 1 Dok je štampač uključen, povežite fotoaparatus sa njim koristeći USB kabl.

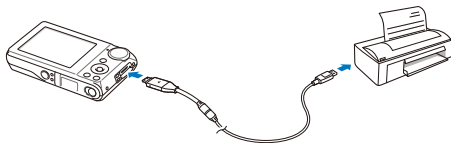

- 2 Uključite fotoaparatus.

- Štampač automatski prepoznaje fotoaparatus.



- Ukoliko fotoaparatus ne može da se poveže, pojaviće se iskačuci prozor. Izaberite **Štampač**.
- Ukoliko štampač ima funkciju masovnog skladištenja, potrebno je da najpre podesite USB režim na **Štampač** u meniju sa postavkama. (str. 80)


- 3 Pritisnite [⚡] ili [😊] da biste izabrali fotografiju.

- Pritisnite [MENU] da biste podesili opcije štampanja. Pogledajte „Konfigurisanje postavki štampanja“.

- 4 Pritisnite [OK] da biste štampali.

- Započinje štampanje. Pritisnite [⚡] da biste otkazali štampanje.

Konfigurisanje postavki štampanja

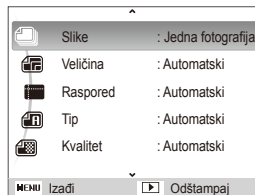

Opcija	Opis
	Slike: Izaberite da li želite da odštampate trenutnu fotografiju ili sve fotografije.
	Veličina: Odredite veličinu odštampane slike.
	Raspored: Kreirajte sličice fotografija za štampanje.
	Tip: Izaberite vrstu papira.
	Kvalitet: Podesite kvalitet štampanja.
	Datum: Podesite štampanje datuma.
	Naziv datoteke: Podesite štampanje imena fajla.
	Resetuj: Poništite opcije štampanja.



Neki štampači ne podržavaju određene opcije.

Dodaci

Pogledajte postavke, poruke o grešci, specifikacije i savete za održavanje.


Meni sa postavkama fotoaparata	77
Pristup meniju sa postavkama	77
Zvuk	78
Prikaz	78
Postavke	79
Poruke o grešci	82
Održavanje fotoaparata	83
Čišćenje fotoaparata	83
O memorijskim karticama	84
O bateriji	85
Pre nego što kontaktirate servisni centar	88
Specifikacije fotoaparata	91
Indeks	96




Meni sa postavkama fotoaparata

Saznajte više o različitim opcijama za konfigurisanje postavki fotoaparata.


Pristup meniju sa postavkama

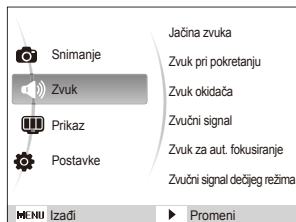- 1 U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [MENU].
- 2 Izaberite meni.



Meni	Opis
	Zvuk: Podesite različite zvukove fotoaparata i njihovu jačinu. (str. 78)
	Prikaz: Prilagodite postavke ekrana, kao što su jezik i svetlina. (str. 78)
	Postavke: Promenite postavke sistema fotoaparata, kao što su format memorije, podrazumevano ime fajla i USB režim. (str. 79)

- 3 Izaberite opciju i sačuvajte svoje postavke.

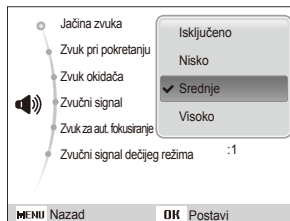

- 4 Pritisnite [MENU] da biste se vratili na prethodni ekran.



Zvuk

* Podrazumevano


Stavka	Opis
Jačina zvuka	Podesite jačinu bilo kog zvuka. (Isključeno , Nisko , Srednje* , Visoko)
Zvuk pri pokretanju	Izaberite zvuk koji će se oglasiti kada uključite fotoaparat. (Isključeno* , 1 , 2 , 3)
Zvuk okidača	Izaberite zvuk koji će se oglasiti kada pritisnete dugme zatvarača. (Isključeno , 1* , 2 , 3)
Zvučni signal	Izaberite zvuk koji će se oglasiti kada pritisnete dugmad ili kada menjate režime. (Isključeno , 1* , 2 , 3)
Zvuk za aut. fokusiranje	Izaberite zvuk koji će se oglasiti kada do pola pritisnete dugme zatvarača. (Isključeno , Uključeno*)
Zvučni signal dečijeg režima	Postavite zvuk koji će se oglašavati u režimu za snimanje dece. (Isključeno , 1* , 2 , 3)

Prikaz

* Podrazumevano


Stavka	Opis
Language	Izaberite jezik za prikaz teksta.
Opis funkcija	Prikazuje se kratak opis opcije ili menija. (Isključeno , Uključeno*)
Početna slika	<p>Podesite početnu sliku koja će se prikazati kada uključite fotoaparat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Isključeno*: Početna slika se ne prikazuje. ● Logotip: Prikazuje se početna slika sačuvana u internoj memoriji. ● Slika korisnika: Prikazuje se slika koju želite. (str. 63) <p> Samo jedna početna slika će biti sačuvana u internoj memoriji.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ako izaberete novu fotografiju za svoju početnu sliku ili ako resetujete fotoaparat, trenutna slika će se izbrisati. ● Široka slika ili slika u razmeri 3:2 ne može da se podesi kao početna slika.
Osvetljenost ekrana	<p>Podesite svetlinu ekrana. (Automatski*, Tamno, Normalno, Svetlo)</p> <p> Svetlina je podešena na Normalno u režimu reprodukcije čak i ako je izabrano Automatski.</p>

* Podrazumevano


Stavka	Opis
Brzi prikaz	Podesite vreme trajanja pregleda snimljene slike pre povratka u režim snimanja. (Isključeno , 0,5 sek.*, 1 sek., 3 sek.)
Ušteda energije	Ako ne izvršite nijednu radnju u roku od 30 sekundi, fotoaparat se automatski prebacuje u režim uštede energije (pritisnite bilo koje dugme da biste deaktivirali ovaj režim). (Isključeno *, Uključeno)  Ukoliko je režim uštede energije deaktiviran, glavni ekran će se zamračiti da bi se produžilo trajanje baterije ako ne obavite nijednu radnju tokom 30 sekundi.

Postavke



* Podrazumevano

Stavka	Opis
Format	Formatirajte internu memoriju i memorijsku karticu (svi fajlovi, uključujući i zaštićene fajlove, biće izbrisani). (Da , Ne)  Ako koristite memorijsku karticu namenjenu za fotoaparate drugih proizvođača ili čitač memorijske kartice, odnosno onu karticu koja je formatirana na računaru, može se dogoditi da fotoaparat pogrešno očitava karticu. Formatirajte karticu pre korišćenja.
Resetuj	Poništite opcije menija i snimanja (postavke za datum i vreme, jezik i video izlaz neće biti poništene). (Da , Ne)

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Datum i vreme	Podesite datum i vreme, odnosno izaberite format datuma. (Isključeno *, dd/mm/gggg, mm/dd/gggg, gggg/mm/dd)
Vremenska zona	Izaberite region i podesite letnje računanje vremena. Odredite kako ćete nazvati fajlove. <ul style="list-style-type: none"> • Resetuj: Podesite broj fajla tako da počinje od 0001 kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve fajlove. • Serijski: Podesite da broj novog fajla sledi nakon broja prethodnog fajla kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve fajlove.
Br. datoteke	 <ul style="list-style-type: none"> • Podrazumevano ime prvog foldera je „100PHOTO“, dok je podrazumevano ime prvog fajla „SAM_0001“. • Broj fajla raste za jedan i to od „SAM_0001“ do „SAM_9999“. • Broj foldera raste za jedan i to od „100PHOTO“ do „999PHOTO“. • U jednom folderu je moguće sačuvati najviše 9999 fajlova. • Fotoaparat definiše ime fajla u skladu sa standardom Digital rule for Camera File system (DCF, Pravilo dizajna za sistem fajlova fotoaparata). Ako namerno promenite imena fajlova, fotoaparat ih možda neće reprodukovati.


* Podrazumevano

Stavka	Opis
Utiskivanje	<p>Podesite da li želite da se prikaže datum i vreme na fotografijama kada ih odštampate. (Isključeno*, Datum, Datum i vreme)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Datum i vreme će biti prikazani žutom bojom u donjem desnom uglu na fotografiji. Kod nekih modela štampača se može dogoditi da se datum i vreme ne odštampaju. Ako izaberete Tekst u režimu SCN, datum i vreme se neće prikazati.
Automatsko isključivanje	<p>Podesite fotoaparat da se automatski isključuje kada ga ne koristite. (Isključeno, 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Vaše postavke se neće izmeniti nakon što zamenite bateriju. Fotoaparat se neće automatski isključiti u sledećim situacijama: <ul style="list-style-type: none"> kada je povezan sa računarom ili štampačem u toku projekcije slajdova ili reprodukcije video zapisa u toku snimanja glasovne beleške
Video izlaz	<p>Podesite izlaz video signala u skladu sa svojim regionom.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC*: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan i Meksiko. PAL (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska, Nemačka, Engleska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland i Norveška.

* Podrazumevano


Stavka	Opis
AF lampa	<p>Podesite pomoćnu lampicu koja će vam pomoći da izoštrite sliku na mestima sa slabim osvetljenjem. (Isključeno, Uključeno*)</p>
USB	<p>Podesite funkciju za korišćenje USB veze sa računarom ili štampačem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatski*: Podesite fotoaparat tako da automatski izabere USB režim. Računar: Povežite fotoaparat sa računarom kako biste prebacivali fajlove. Štampač: Povežite fotoaparat sa štampačem kako biste odštampali fajlove.
Prepoznavanje osmeha na prednjem ekranu	<p>Podesite fotoaparat da automatski otpusti zatvarač kada otkrije nasmejana lice u režimu autoportreta. (Isključeno, Uključeno*)</p>
Prepoznavanje osmeha dece	<p>Podesite fotoaparat da automatski otpusti zatvarač kada otkrije nasmejana lice u režimu fotografisanja dece. (Isključeno, Uključeno*)</p>

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Demonstracija prednjeg ekrana	<p>Podesite fotoaparat tako da se prilikom njegovog uključivanja na prednjem ekranu reprodukuje animacija sa zvukom (namenjeno za fotoaparate izložene u prodavnici). (Isključeno*, Uključeno)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • U režimu demonstracije ne možete da snimate fotografije i video zapise. Da biste se prebacili na režim snimanja, pritisnite bilo koje dugme (osim dugmeta [POWER]). • Režim demonstracije nije dostupan ukoliko uključite fotoaparat u režimu reprodukcije ili ukoliko je fotoaparat povezan sa nekim drugim uređajem.

Poruke o grešci

Kada se prikaže naredna poruka o grešci, pokušajte da otklonite uzroke na sledeće načine.


Poruka o grešci	Predloženi postupak
Greška sa karticom	<ul style="list-style-type: none">● Isključite fotoaparata, a zatim ga ponovo uključite.● Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite.● Formatirajte memorijsku karticu. (str. 79)
Kartica je zaključana	Otključajte memorijsku karticu. 
Kartica nije podržana.	Ubačena memorijska kartica nije dostupna za korišćenje sa vašim fotoaparatom. Ubacite odgovarajuću memorijsku karticu.
DCF Full Error	Imena fajlova nisu u skladu sa DCF standardom. Prebacite fajlove sa memorijske kartice na računar i formatirajte karticu. (str. 79)
Greška sa datotekom	Izbrišite oštećeni fajl ili se obratite servisnom centru.
Baterija je skoro ispražnjena	Napunite bateriju ili stavite punu.
Nema prostora u memoriji	Izbrišite nepotrebne fajlove ili stavite novu memorijsku karticu.
Nema datoteke slike	Snimite fotografije ili stavite memorijsku karticu na kojoj se nalaze neke fotografije.

Održavanje fotoaparata

Čišćenje fotoaparata


Objektiv i ekran fotoaparata

Koristite četkicu sa pumpicom da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv mekom tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanosite tečnost za čišćenje objektivna na odgovarajući papir i pažljivo obrišite.

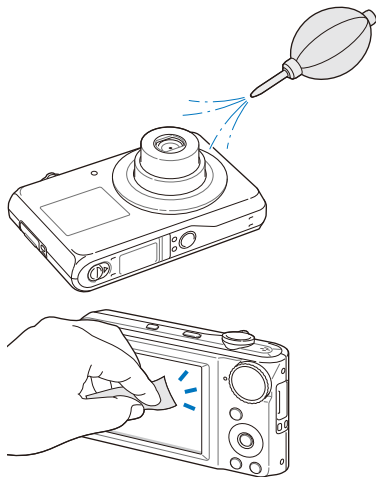

Kućište fotoaparata

Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom.

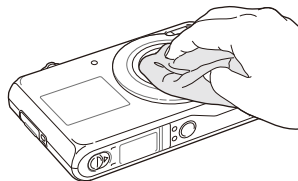


- Nikada nemojte da koristite benzen, razređivače ili alkohol da biste očistili aparat. Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara.
- Nemojte da pritiskate poklopac objektivna niti da koristite četkicu sa pumpicom da biste ga očistili.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice koje možete da koristite

Možete da koristite memorijske kartice formata SD (Secure Digital – bezbedni digitalni format) ili SDHC (Secure Digital High Capacity – bezbedna digitalna kartica velikog kapaciteta).

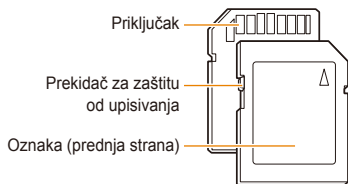

Možete da sprečite brisanje fajlova koristeći prekidač za zaštitu od upisivanja na SD ili SDHC kartici. Pomerite prekidač nadole da biste zaključali karticu, odnosno pomerite ga nagore da biste je otključali. Otključajte karticu kada snimate.

Kapacitet memorijske kartice

Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja. Sledeći kapaciteti su dati za SD karticu od 1 GB:

	Veličina	Super Fine	Fine	Normalno	30 FPS	15 FPS
Fotografije	12M	147	284	403	-	-
	10M	167	313	441	-	-
	9M	202	367	528	-	-
	8M	211	374	537	-	-
	5M	339	566	792	-	-
	3M	510	802	1065	-	-
	2M	735	1144	1437	-	-
	1M	1287	1670	1872	-	-
* Video	640	-	-	-	Približno 7' 4"	Približno 13' 52"
zapis	320	-	-	-	Približno 26' 20"	Približno 49' 16"

* Vreme snimanja može da bude drugačije ukoliko koristite zum. Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.

O bateriji

Koristite isključivo baterije koje je odobrio Samsung.

Specifikacije baterije

Režim	BP70A
Tip	Litijum-jonska baterija
Kapacitet baterije	740 mAh
Napon	3,7 V
Vreme punjenja (kada je fotoaparat isključen)	Približno 150 min

Trajanje baterije

Vreme snimanja / Broj fotografija		Uslovi snimanja (kada je baterija napunjena u potpunosti)
Fotografije	Približno 120 min/ Približno 240	<p>Ove vrednosti su izmerene pod sledećim uslovima: u režimu AUTO, pri rezoluciji od 12 megapiksela i sa opcijom visokog kvaliteta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite opciju blica Doblicavanje, napravite snimak i uvećajte ga ili umanjite. 2. Izaberite opciju blica Isključeno, napravite jedan snimak i uvećajte ga ili umanjite. 3. Izvršite korake 1 i 2 za 30 sekundi i ponovite ih u roku od 5 minuta. Nakon toga isključite fotoaparat na 1 minut. 4. Ponovite korake od 1 do 3.
Video zapisi	Približno 90 min	Snimate video zapis u rezoluciji 640 x 480 i brzini od 30 kadrova u sekundi.

- Navedene vrednosti su izmerene prema standardima za Samsung i mogu da se razlikuju u zavisnosti od stvarnog korišćenja.
- Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.

Napomene u vezi sa punjenjem baterije

- Ako je lampica indikatora isključena, proverite da li je baterija pravilno stavljena.
- Isključite fotoaparat u toku punjenja.
- Uključite fotoaparat nakon što bateriju puniti više od 10 minuta.
- Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Puniti bateriju sve dok lampica indikatora ne postane zelena.
- Ako lampica indikatora treperi narandžastom svetlošću ili uopšte ne svetli, ponovo povežite kabl ili izvadite bateriju i ponovo je stavite.
- Ako bateriju puniti kada je kabl pregrejan ili je temperatura previsoka, lampica indikatora može da postane narandžasta. Baterija će početi da se puni kada se ohladi.

Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan sa računarom

- Koristite isključivo obezbeđeni USB kabl.
- Baterija se možda neće puniti u sledećim situacijama:
 - kada se koristi USB razvodni uređaj
 - kada su drugi USB uređaji povezani sa računarom
 - kada je kabl priključen na port na prednjoj strani računara
 - kada USB port na vašem računaru ne podržava standardni izlazni napon (5 V, 500 mA)



Ukoliko se baterijom rukuje nepažljivo ili nepravilno, može doći do povrede ili smrtnog ishoda. U cilju vaše bezbednosti, pridržavajte se sledećih uputstava za pravilno rukovanje baterijom:

- Ukoliko se njome nepravilno rukuje, baterija se može zapaliti ili eksplodirati. Ako na bateriji primetite bilo kakve deformacije, pukotine ili druge neispravnosti, odmah prestanite sa njenim korišćenjem i obratite se proizvođaču.
- Koristite isključivo originalne punjače i adaptere koje preporučuje proizvođač i punite bateriju samo na način opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte držati bateriju blizu uređaja koji proizvode toplotu ili na mestima gde je temperatura veoma visoka, na primer, nemojte je ostavljati u kolima u letnjem periodu.
- Nemojte stavljati bateriju u mikrotalasnu reću.
- Ne bi trebalo da čuvate niti da koristite baterije na toplim i vlažnim mestima, kao što su spa centri ili tuš kabine.
- Nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na lako zapaljivim površinama, kao što su posteljina, tepisi ili električna čebad.
- Nemojte ostavljati uključen aparat da dugo stoji u malim zatvorenim prostorima.
- Nemojte dozvoliti da polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima kao što su ogrlice, novčići, ključevi i ručni satovi.
- Kad budete menjali bateriju, koristite samo litijum-jonske baterije koje je preporučio proizvođač.

- Nemojte rasklapati bateriju i nemojte je bušiti oštrim predmetima.
- Ne bi trebalo da izlažete bateriju silama visokog pritiska ili gnječenja.
- Ne bi trebalo da izlažete bateriju velikim udarima, npr. ne bi trebalo da je ispustite sa velike visine.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama od preko 60° C (140° F).
- Nemojte dozvoliti da baterija dođe u kontakt sa vlagom ili tečnošću.

Smernice za odlaganje

- Vodite računa o načinu odlaganja baterije.
- Nemojte bacati bateriju u vatru.
- Propisi vezani za odlaganje se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje ili regiona. Odlaganje baterije izvršite u skladu sa svim lokalnim i saveznim zakonima.



Uputstva za punjenje baterije

Punite bateriju isključivo na način na koji je to opisano u ovom uputstvu. Baterija može da se zapali ili eksplodira ako se ne puni pravilno.

Pre nego što kontaktirate servisni centar

Ukoliko imate problema sa fotoaparatom, pokušajte sa ovim postupcima za rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste već pokušali da rešite problem pomoću ovih rešenja i još uvek imate problema sa fotoaparatom, kontaktirajte svog prodavca ili lokalni servisni centar.

Situacija	Predložena rešenja
Fotoaparat ne može da se uključi	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je baterija postavljena. • Proverite da li je baterija postavljena na pravilan način. • Napunite bateriju.
Dolazi do iznenadnog prekida napajanja	<ul style="list-style-type: none"> • Napunite bateriju. • Fotoaparat se možda nalazi u režimu uštede energije. (str. 79) • Moguće je da se fotoaparat isključuje da bi se sprečilo oštećenje memorijske kartice usled udara. Ponovo uključite fotoaparat.
Dolazi do brzog pražnjenja baterije fotoaparata	<ul style="list-style-type: none"> • Na niskim temperaturama (ispod 0° C) može doći do bržeg pražnjenja baterije. Stavite bateriju u džep kako bi bila topla. • Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Ako je potrebno, ponovo napunite bateriju. • Baterije su potrošni delovi koji se moraju zameniti posle određenog vremena. Ukoliko radni vek baterije ubrzo ističe, nabavite novu.

Situacija	Predložena rešenja
Nije moguće snimiti fotografije	<ul style="list-style-type: none"> • Nema slobodnog prostora na memorijskoj kartici. Izbrišite nepotrebne fajlove ili stavite novu karticu. • Formatirajte memorijsku karticu. (str. 79) • Memorijska kartica je neispravna. Nabavite novu memorijsku karticu. • Proverite da li je fotoaparat uključen. • Napunite bateriju. • Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
Zamrzava se slika fotoaparata	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Blic ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Moguće je da je opcija blica postavljena na Isključeno. (str. 42) • Ne možete da koristite blic u režimima ,  ili nekim SCN režimima.
Dolazi do iznenadnog okidanja blica	Moguće je da blic okida usled statičkog elektriciteta. To ne znači da je fotoaparat u kvaru.
Datum i vreme nisu tačni	Podesite datum i vreme koristeći meni za postavke ekrana. (str. 79)

Situacija	Predložena rešenja
Ekran, odnosno dugmad ne funkcionišu	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Ekran fotoaparata ne funkcioniše pravilno	Ako koristite fotoaparat na niskim temperaturama, može doći do toga da njegov ekran ne funkcioniše ili izgubi boju. Bolje performanse ekrana fotoaparata ćete postići ako koristite fotoaparat na normalnim temperaturama.
Došlo je do greške u memorijskoj kartici	Memorijska kartica nije resetovana. Formatirajte karticu. (str. 79)
Nije moguće reprodukovati fajlove	Ako promenite ime fajla, može se dogoditi da fotoaparat ne reprodukuje fajl (ime fajla mora da bude u skladu sa DCF standardom). Ako dođe do ovakve situacije, reprodukujte fajlove na računaru.
Fotografija je zamućena	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je izabrana opcija fokusa pogodna za snimanje krupnih planova. (str. 44) • Proverite da li je objektiv čist. Ako nije, očistite ga. (str. 83) • Proverite da li se objekat nalazi u opsegu blica. (str. 91)
Boje na fotografiji se ne podudaraju sa onima u stvarnoj sceni	Nepravilan balans bele boje može da stvori neprirodne boje. Izaberite opciju balansa bele boje koja odgovara izvoru svetlosti. (str. 50)

Situacija	Predložena rešenja
Fotografija je suviše svetla	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite blic. (str. 42) • Fotografija je preekspozicionirana. Podesite vrednost ekspozicije. (str. 49)
Fotografija je suviše tamna	<p>Fotografija je podekspozicionirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključite blic. (str. 42) • Podesite ISO osetljivost. (str. 43) • Podesite vrednost ekspozicije. (str. 49)
Na televizoru ne mogu da se prikažu fotografije	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da je fotoaparat pravilno povezan sa spoljnim ekranom preko A/V kablja. • Proverite da li se na memorijskoj kartici nalaze fotografije.
Računar ne prepoznaje fotoaparat	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je USB kabl pravilno priključen. • Proverite da li je fotoaparat uključen. • Uverite se da koristite podržani operativni sistem.
Računar prekida vezu sa fotoaparatom u toku prebacivanja fajlova	Statički elektricitet može dovesti do prekida prenosa fajlova. Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo uključite.

Situacija	Predložena rešenja
Fotoaparat ne može da reprodukuje video zapise	<ul style="list-style-type: none">• Možete da reprodukujete video samo u programu Intellistudio. Instalirajte program na svom računaru. (str. 70)• Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.
Intelli-studio ne radi pravilno	<ul style="list-style-type: none">• Zatvorite Intelli-studio i ponovo pokrenite program.• Ne možete da koristite Intelli-studio na Macintosh računarima.• U zavisnosti od specifikacije računara i okruženja, program se možda neće pokrenuti automatski. U tom slučaju, na svom računaru kliknite na Start → All Programs → Samsung → Intelli-studio.





Specifikacije fotoaparata

Senzor slike			
Tip	CCD senzor od 1/2,33" (približno 7,79 mm)		
Efektivni pikseli	Približno 12,2 megapiksela		
Ukupan broj piksela	Približno 12,4 megapiksela		
Objektiv			
Žižna daljina	Samsung objektiv f = 6,3 - 18,9 mm (ekvivalent formatu filma od 35 mm: 35 - 105 mm)		
Opseg f-broja	F3,0 (W) - F5,6 (T)		
Digitalni zum	<ul style="list-style-type: none">● Režim nepokretne slike: 1,0X - 3,0X● Režim reprodukcije: 1,0X - 12,5X (u zavisnosti od veličine slike)		
Ekran			
Tip	TFT LCD		
Karakteristike	<ul style="list-style-type: none">● Glavni ekran: 2,7" (približno 6,9 cm) QVGA (230 K)● Prednji ekran: 1,5" (približno 3,8 cm) 61 K TFT LCD		
Fokus			
Tip	TTL autofokus (Višestruki AF, AF u centru, AF prepoznavanje lica, Af sa praćenjem)		
Opseg		Širina (W)	Tele (T)
	Normal	80 cm do beskonačnosti	1 m do beskonačnosti
	Makrofotografija	10-80 cm	50-80 cm
	Automatska makrofotografija	10 cm do beskonačnosti	50 cm do beskonačnosti

Brzina zatvarača	
<ul style="list-style-type: none"> Automatski: 1/8 - 1/1500 sek. Program: 1 - 1/1500 sek. Noćni: 8 - 1/1500 sek. Vatromet: 2 sek. 	
Ekspozicija	
Kontrola	Program AE
Merenje	Višestruko, U tački, U centru, AE prepoznavanje lica
Kompenzacija	±2EV (u koracima od 1/3 EV)
Ekvivalent ISO standarda	Automatski, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Blic	
Režim	Isključeno, Automatski, Efekat crvenih očiju, Doblicavanje, Spora sinhronizacija, Popravljanje efekta crvenih očiju
Opseg	<ul style="list-style-type: none"> ŠIRINA: 0,4-3,8 m (ISO Automatski) TELE: 0,5-2,0 m (ISO Automatski)
Vreme dopunjavanja	Približno 4 sekundi (u zavisnosti od stanja baterije)
Smanjenje pomeranja	
Digitalna stabilizacija slike (DIS)	

Efekat	
Režim snimanja	<ul style="list-style-type: none"> Birač stila fotografija: Normalno, Umekšano, Živo, Šuma, Retro, Hladno, Smireno, Klasično, Negativ, Prilagođeno RGB Podešavanje slike: Oštrina, Kontrast, Zasićenost boja
Balans bele boje	
Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno_H, Fluorescentno_L, Volfam, Prilagođeno	
Ispisivanje datuma	
Datum i vreme, Datum, Isključeno	
Snimanje	
Fotografije	<ul style="list-style-type: none"> Režimi: Pametan automatski (Bela boja, Makrofotografija boja, Portret, Noćni portret, Portret sa pozadinskim osvetljenjem, Makrofotografija portret, Pozadinsko svetlo, Pejzaž, Akcija, Stativ, Noćni, Makrofotografija, Makrofotografija teksta, Vedro nebo, Sumrak, Prirodna zelena), Automatski, Program, DIS, Najlepši snimak, Noćni, Scena (Vodič za kadrove, Portret, Pejzaž, Izbliza, Tekst, Zalazak sunca, Zora, Pozadinsko svetlo, Vatromet, Plaža i sneg) Snimanje: Jedna, Uzastopno, Snimanje pokreta, AEB Tajmer: 10 sek., 2 sek., Dvostruki

Video zapisi	<ul style="list-style-type: none"> Format: MJPEG (maksimalno vreme snimanja: 2 sati) Veličina: 640 X 480 (30 FPS, 15 FPS), 320 X 240 (30 FPS, 15 FPS) Brzina prikazivanja kadrova: 30 FPS, 15 FPS Glas: Isključeno, Uključeno (zvuk je isključen kada se koristi funkcija zuma) Uređivanje video zapisa (ugrađeno): Pauza u toku snimanja, Snimanje nepokretne slike
Reprodukcija	
Tip	Pojedinačna slika, sličice, projekcija više slajdova, filmska sekvenca, slaganje slika u album * Kategorija slaganja slika u album: Tip, Datum, Boja, Sedmica
Uređivanje	Promeni veličinu, Rotiraj, Birač stila fotografija, Podešavanje slike
Efekat	<ul style="list-style-type: none"> Birač stila fotografija : Normalno, Umekšano, Živo, Šuma, Retro, Hladno, Smireno, Klasično, Negativ, Prilagođeno RGB Podešavanje slike: ACB, Popravljanje efekta crvenih očiju, Doterivanje lica, Osvetljenost, Kontrast, Zasićenost boja, Dodavanje šuma
Snimanje glasa	
<ul style="list-style-type: none"> Snimanje glasa (maksimalno 10 sati) Glasovna beleška u fotografiji (maksimalno 10 sek.) 	

Skladištenje					
Medij	<ul style="list-style-type: none">● Interna memorija: Približno 5 MB● Eksterna memorija (opcionalo):<ul style="list-style-type: none">- SD kartica (garantovano do 4 GB)- SDHC kartica (garantovano do 8 GB) <p>Kapacitet interne memorije možda se ne podudara sa ovim specifikacijama.</p>				
Format datoteke	<ul style="list-style-type: none">● Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0● Video: MJPEG● Audio: WAV				
Veličina fotografije	za SD karticu od 1 GB				
			Super Fine	Fine	Normalno
		4000 X 3000	147	284	403
		3984 X 2656	167	313	441
		3840 X 2160	202	367	528
	8M	3264 X 2448	211	374	537
	5M	2560 X 1920	339	566	792
	3M	2048 X 1536	510	802	1065
		1920 X 1080	735	1144	1437
	1M	1024 X 768	1287	1670	1872
Ove vrednosti su izmerene u Samsungovim standardnim uslovima i mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja i postavki fotoaparata.					

Interfejs	
Priključak za digitalni izlaz	USB 2.0
Audio izlaz	Mono (ugrađeni zvučnik), Mono (mikrofon)
Video izlaz	NTSC, PAL (mogućnost izbora) SCC-AV20
Konektor za napajanje naizmjeničnom strujom	20 pin, 4,2V
Izvori napajanja	
Punjiva baterija	Litijum-jonska baterija (BP70A, 740 mAh)
Izvor napajanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.	

Dimenzije (Š x V x D)

95,7 x 56 x 20,3 mm

Težina

111 g (bez baterije i memorijske kartice)

Radna temperatura

0 - 40° C

Vlažnost radnog okruženja

5 - 85 %

Softver

Intelli-studio

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada proizvoda i njegovog elektronskog pribora (npr. punjača, slušalica, USB kablova), njih ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju da bi saznali detalje o tome gde i kako da odnesu ovaj proizvod na recikliranje koje nije štetno za okolinu. Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i provere odredbe i uslove ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegov elektronski pribor pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.



Samsung ekološka oznaka

To je Samsung oznaka koja se koristi kako bi se na efikasan način korisnicima predstavile aktivnosti vezane za zaštitu okoline, a tiču se Samsung proizvoda. Oznaka predstavlja neprekidan napor koji Samsung čini za razvoj proizvoda koji vode računa o zaštiti okoline.



Pravilno odlaganje baterije ovog proizvoda

(Primenjuje se u zemljama Evropske unije i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemom vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručnom materijalu ili uputstvu ukazuje na to da po prestanku rada baterije ovog proizvoda, bateriju ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Hemijski simboli Hg, Cd ili Pb, ukoliko su naznačeni, ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum i olovo iznad referentnih nivoa iz Direktive Evropske komisije 2006/66. Ako se baterija pravilno ne odloži, ove supstance mogu da dovedu do štetnih posledica po ljudsko zdravlje ili okolinu.

Da bi se zaštili prirodni resursi i promovisalo ponovno korišćenje materijala, odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog besplatnog sistema za recikliranje baterija.

A

ACB

u režimu reprodukcije 65

u režimu snimanja 49

Automatski balans kontrasta (ACB) 49

Automatski režim 22

B

Balans bele boje 50

Baterija

Punjenje 86

Radni vek 85

Specifikacije 85

Birač režima 14

Blic

Automatski 43

Dosvetljavanje 43

Efekat crvenih očiju 43

Isključeno 42

Spora sinhronizacija 43

Uklanjanje efekta crvenih očiju 43

Brisanje fajlova 59

Brzina prikazivanja kadrova 33

Brzina zatvarača 30

Brzi pregled 79

Č

Čišćenje

Ekran 83

Kućište 83

Objektiv 83

D

Datum i vreme 79

Digitalna stabilizacija slike 32

Digitalni zum 24

DPOF 66

Duga ekspozicija 30

Dugem MENU 14

Dugme za funkcije 14

Dugme za navigaciju 14

Dugme za reprodukciju 16

Dugme za zumiranje 14

E

Efekat crvenih očiju

u režimu reprodukcije 65

u režimu snimanja 42

Ekspozicija 49

F

Fokus sa praćenjem 45

Format 79

Foto-stilovi

u režimu reprodukcije 64

u režimu snimanja 53

G

Glasovna beleška

Reprodukcija 62

Snimanje 38

I

Ikone 18

Intelli-studio 70

Isključivanje uređaja 73

Isključivanje zvuka

Fotoaparat 16

Video zapis 34

ISO osetljivost 43

Ispisivanje 80

Izvor svetlosti (Balans bele boje) 50

J

Jačina zvuka 78

K

Kontinualno snimanje

Auto Exposure Bracket (AEB) 52

Kontinualno 52

Snimanje pokreta 52

Kvalitet fotografije 40

L

Lampica za autofokus 80

M

Makrofotografija 44

Memorijska kartica

Kapacitet 84

SD 84

SDHC 84

Merenje

u centru 50

u tački 50

Višestruko 50

N

Nedostaci na licu 31

O

Oblast fokusa

AF sa praćenjem 46

Centrirani AF 46

Višestruki AF 46

Održavanje 83

Opis funkcija 78

Osvetljenje lica 31

Otkrivanje lica

Normal 47

Otkrivanje treptanja 48

Snimanje osmeha 48

Otkrivanje treptanja 48

Otvor blende 30

P

Početna slika 78

Podšavanje

Izoštrenost 54

Kontrast

u režimu reprodukcije 65

u režimu snimanja 54

Svetlina 65

Zasićenost

u režimu reprodukcije 65

u režimu snimanja 54

Podšavanje slike

ACB 65

Dodavanje šuma 65

Kontrast 65

Retuširanje lica 65

Svetlina 65

Uklanjanje efekta crvenih
očiju 65

Zasićenost 65

Pomeranje fotoaparata 25

Poruke o grešci 82

Postavke

Ekran 78

Fotoaparat 79

Pristup 77

Zvuk 78

Prednji ekran

Izgled fotoaparata 13

Režim demonstracije 81

Režim snimanja 35

Uključivanje 23

Pregledanje fajlova

kao sličica 58

na TV ekranu 67

po kategoriji 57

Projekcija slajdova 60

Prenos fajlova

za Mac 74

za Windows 68

Pritiskanje do pola 6

Programski režim 33

Projekcija slajdova 60

Promena veličine 63

R

Resetuj 79

Rezolucija

Fotografija 40

Video zapis 40

Režim autoportreta

Fotografija 35

Video zapis 37

Režim demonstracije 81

Režim DIS 32

Režim noćnog snimanja 30

Režim reprodukcije 56

Režim retuširanja portreta 31

Režim scene 29

Režim snimanja

- Automatski 22
- DIS 32
- Inteligentni automatski 28
- Noćni režim 30
- Programski 33
- Retuširanje portreta 31
- Scena 29
- Video zapis 33

Režim za fotografisanje dece 36

Režim za snimanje dece

- Fotografija 36
- Video zapis 37

RGB ton

- u režimu reprodukcije 64
- u režimu snimanja 53

Rotiranje 63

S

Servisni centar 88

Slaganje slika u album 57

Slike za štampanje 66

Snimanje

- Glasovna beleška 38
- Video zapis 33

Snimanje kadrova kao slika 62

Snimanje osmeha 48

Svetlina ekrana 78

Š

Štampanje fotografija 75

T

Tajmer 41

Tip ekrana 21

U

Udaljenost fokusa

- Automatska makrofotografija 44
- Macro 44
- Normalno AF 44

Uređivanje 63

Uvećavanje 59

V

Video izlaz 80

Video zapis

- Reprodukcija 61
- Snimanje 33

Vodilje za kadriranje 30

Z

Zaštita fajlova 58

Zumiranje 23

Zvuk autofokusa 78



Pogledajte garanciju koju ste dobili uz proizvod ili posetite web lokaciju <http://www.samsungimaging.com/> za naknadni servis ili pitanja.

